

Max™ EX



הוראות התקנה והפעלה

מכשיר ועידה זה אינו מתאים לשימוש ביתי ואין להפעילו בבית.

ארגוקום בע"מ ErgoCom Ltd.

רח' משה שפירא 16, א.ת. ראשון לציון 75704 | טלפון: 03-9514440 | פקס: 03-9520660
אתר אינטרנט: <http://www.ergocom.co.il> | דואר אלקטרוני: ergocom@netvision.net.il

תרגום והפקה: תרגום-טק
אפריל 2006

תוכן עניינים

2.....	תוכן עניינים
3.....	הקדמה
3.....	שירות ותמיכה
4.....	הוראות בטיחות חשובות
6.....	תכולת האריזה
8.....	הפעלת המכשיר
8.....	חיבור מכשיר הטלפון לקו טלפון אנלוגי
8.....	חיבור מכשירי טלפון Max EX נוספים
9.....	השימוש במכשיר הטלפון Max EX
11.....	אפשרויות משתמש
11.....	אפשרויות שיחה
12.....	אפשרויות תכנות
15.....	צלילים והתראות

© כל הזכויות שמורות. המידע בחוברת זו כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

הוראות התקנה והפעלה Max EX

הקדמה

אנו מודים לך על שרכשת מכשיר טלפון לשיחות ועידה מדגם ClearOne Max™ EX הניתן להרחבה. מכשיר טלפון זה מאפשר ביצוע שיחת ועידה באיכות שמע גבוהה בחדרי ישיבות קטנים ובחדרי ישיבות גדולים (לאחר הרחבתו). ניתן לשרשר עד ארבע יחידות המספקות כיסוי מלא למיקרופון ולרמקול ושליטה מלאה על פעולת המכשיר. המכשיר מספק חלוקת צלילים שווה המאפשרת ניהול שיחה בצורה טבעית ביותר.

התקנת מכשיר זה הינה קלה ביותר ומתבצעת על ידי חיבור שלושה חיבורים אל טלפון הועידה: מתח, קו טלפון ויחידת הבסיס. לוח מקשים בעיצוב מוכר ונוח לשימוש, אליו ניתן להתרגל במהירות ובקלות.

- **ניתן להרחבה.** מכשיר אידיאלי לחדרי ישיבות המספק כיסוי מלא למיקרופון ולרמקול וגישה קלה לכל פעולותיו.
- **איכות שמע מעולה.** צלילו הברור והנקי של ה-Max EX מקל על האינטראקציה בין משתתפי השיחה.
- **שיחת ועידה בלחיצת כפתור.** כפתור בודד המאפשר התקשרות ישירה למזכירה, היכולה לחבר מספר בלתי מוגבל של משתתפים.
- **קל לשימוש.** כפתורי בקרה אינטואיטיביים, ידידותיים למשתמש וקלים להפעלה.

שירות ותמיכה

לקבלת מידע נוסף בנוגע לאופן התקנת המכשיר או השימוש בו, אנא צור עימנו קשר.

תמיכה טכנית

טלפון: 03-9514440

פקס: 03-9520660

דואר אלקטרוני: ergosupport@avdor.com

אתר אינטרנט: www.ergocom.co.il

מכירות ושירות לקוחות

טלפון: 03-9514440, שלוחה 203.

פקס: 03-9520660

דואר אלקטרוני: avil@avdor.com

הוראות בטיחות חשובות

קרא את הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. מכשיר זה אינו מיועד לביצוע שיחות חירום במקרה של הפסקת חשמל. וודא כי ישנו טלפון חלופי המאפשר התקשרות לשירותי החירום.

- קרא והבן את כל ההוראות ופעל בהתאם לכל האזהרות המופיעות על הטלפון.
- נתק את מכשיר הטלפון מרשת החשמל לפני ניקויו. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים. נקה את מכשיר הטלפון בעזרת מטלית לכה.
- אין להפעיל את הטלפון בקרבת מקור מים. לדוגמה, ליד אמבט, כיור או גיגית, מרתף רטוב או ליד בריכת שחיה.
- אין להציב את מכשיר הטלפון על עגלה, מעמד או שולחן שאינם יציבים. נזק כבד עלול להיגרם למכשיר במידה והוא ייפול.
- אין לחסום או לכסות את פתחי האוורור שבחלקו האחורי או התחתון של המכשיר. פתחים אלו מונעים את התחממות המכשיר. אין להחדיר עצמים שונים דרך פתחי האוורור. עצמים אלו עלולים לבוא במגע עם נקודות מתח גבוה, לגרום לקצר חשמלי, לדליקה או להתחשמלות.
- אין להציב את מכשיר הטלפון ליד או מעל מקור חום כגון רדיאטור או כל תנור אחר. אין להציב את מכשיר הטלפון בתוך תיבה סגורה אלא אם תיבה זו מאווררת כהלכה.
- הפעל מכשיר זה אך ורק בעזרת מקור המתח המופיע על תווית הזהוי. אם יש לך ספק לגבי מתח רשת החשמל במקום בו הנך נמצא, אנא התייעץ עם מחלקת השירות או פנה לנציג חברת החשמל.
- אין לחבר מכשירי חשמל רבים לשקע החשמל ולכבל המאריך - סכנת דליקה או התחשמלות.
- אין לשפוך נוזלים מכל סוג על המכשיר.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות, אין לפרק מכשיר טלפון זה. פתיחת או הסרת מכסי מכשיר הטלפון עלולות לגרום להתחשמלות ולסכנות אחרות. הרכבה לא נכונה של מכשיר הטלפון עלולה לגרום להתחשמלות.
- נתק את מכשיר הטלפון מרשת החשמל ופנה למעבדת ארגוקום במקרים הבאים:
 - א. כאשר כבל המתח או תקע המתח פגומים או שחוקים.
 - ב. כאשר נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. אם מכשיר הטלפון אינו פועל בהתאם להוראות ההפעלה.
 - ד. אם מכשיר הטלפון נפל או ניזוק.
 - ה. אם מכשיר הטלפון אינו פועל כהלכה.
- הימנע מלהשתמש במכשיר הטלפון במהלך סופות ברקים. קיימת סכנת התחשמלות בעת השימוש בטלפון במהלך סופות ברקים.
- אין להשתמש במכשיר הטלפון כדי לדווח על דליפת גז, במידה ומכשיר זה נמצא בקרבת הדליפה.

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת ציוד רפואי או ליד אנשים בעלי קוצב לב.
- הפרעות - מכשיר טלפון זה עלול להיות מושפע ממקלטי טלוויזיה, מכשירי רדיו, מחשבים, תנורי מיקרוגל ומשיבונים הנמצאים בקרבתו.

מידע אודות חוטי הטלפון ושקעיו


- כדי למנוע דליקה או פגיעה גופנית, קרא את ההנחיות הבאות ופעל על פי הן:
- היזהר בעת התקנת קווי הטלפון או בעת ביצוע שינויים בקווים אלו.
- לעולם אין להתקין קווי טלפון במהלך סופת ברקים.
- לעולם אין להתקין שקעי טלפון במקומות רטובים, אלא אם השקע מיועד להתקנה במקומות אלו.
- אין לגעת בחוטי טלפון גלויים אלא אם חוט הטלפון מנותק מרשת הטלפונים.

שמור על הוראות אלו


הקדמה

תכולת האריזה


הנח בזהירות את מכשיר הטלפון ואת יחידת הבסיס על פני שטח אופקיים. וודא כי האריזה מכילה את כל הפריטים המופיעים מטה.

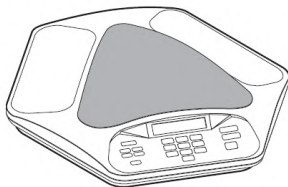

מכשיר הטלפון

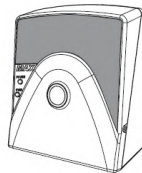

יחידת הבסיס

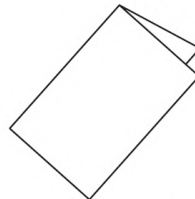


הוראות הפעלה בעברית




הוראות בטיחות



כבל Cat 5 באורך של 7.62 מ'



כבל טלפון



תקליטור הוראות הפעלה




כבל מתח

תרשים 1א' חלקי ה-Max EX

הערה: חברת ארגוקום בע"מ אינה אחראית לפגמים במוצר אשר נגרמו לאחר שליחתו. יש להפנות תלונות לחברת המשלוח. בדוק את המשלוח היטב בעת קבלתו. אם המשלוח פגום, שמור את אריזתו המקורית לשם בדיקתה על ידי חברת ארגוקום.




הפריטים הבאים כלולים בערכת Max Expansion.

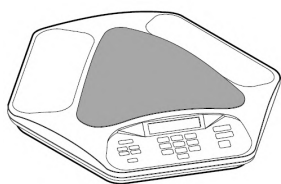

מכשיר הטלפון



כבל Cat 5 באורך של 3.66 מ'

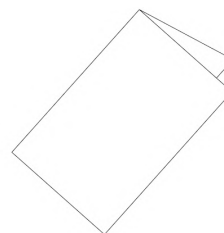

הוראות הפעלה מקוצרות


תרשים 1ב' ערכת EX Expansion

 <p>סמל זה יופיע על המכשיר ליד הוראות חשובות.</p>	<p>זהירות</p> <p>סכנת התחשמלות. אין לפתוח.</p> <p>אזהרה: כדי למנוע התחשמלות, אין להסיר את המכסים (הקדמי או האחורי). המכשיר אינו מכיל רכיבים פנימיים הדורשים את טיפולך.</p>	 <p>סמל זה מזהיר מפני סכנת מתח גבוה בתוך המכשיר, העלול לגרום להתחשמלות או לפגיעה גופנית.</p>
<p>ראה סימון בחלקו התחתון/האחורי של מכשיר הטלפון.</p>		

אזהרה: כדי להפחית את סכנת הדליקה או ההתחשמלות, אין לחשוף מכשיר זה לגשם או ללחות.

הפעלת המכשיר


חיבור מכשיר הטלפון לקו טלפון אנלוגי

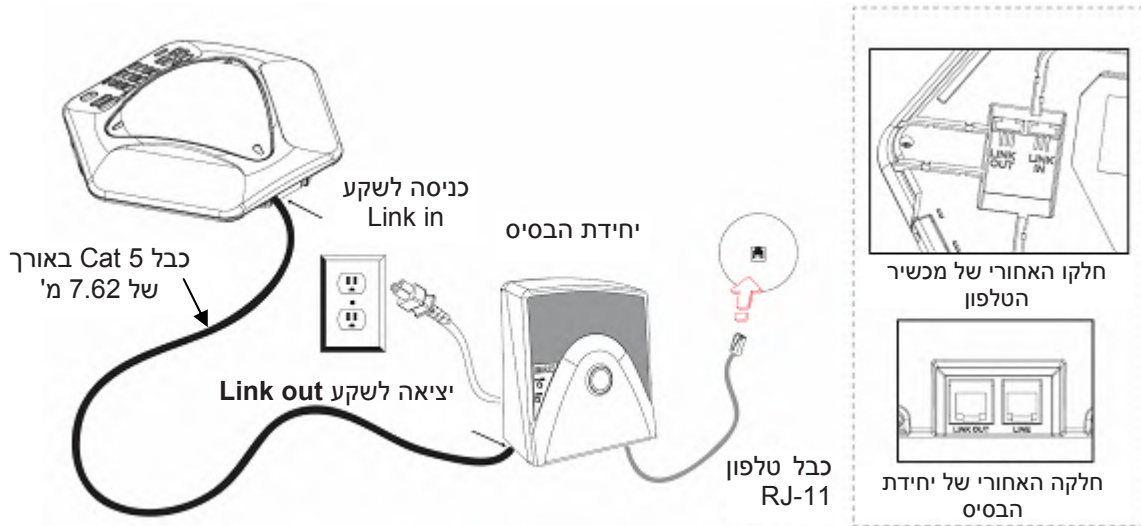

תרשים 2 חיבור טלפון Max EX

1. חבר את כבל Cat 5 אל שקע Link out שביחידת הבסיס ואל שקע Link in שבמכשיר הטלפון.
2. חבר את יחידת הבסיס אל שקע הטלפון בעזרת כבל הטלפון המצורף.
3. חבר את כבל המתח אל יחידת הבסיס ואל שקע החשמל.

חיבור מכשירי טלפון Max EX נוספים

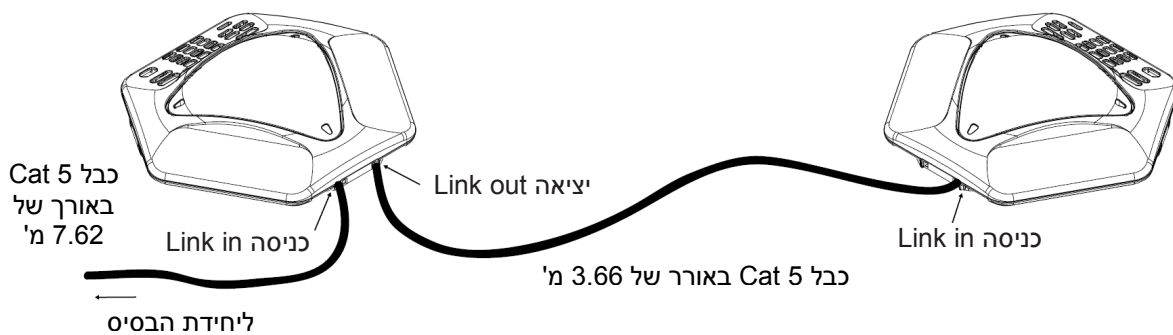

תרשים 3 חיבור מכשירי טלפון נוספים


1. חבר את כבל Cat 5 באורך של 3.66 מ' אל שקע Link out שבמכשיר הטלפון הראשון ואל שקע Link in שבמכשיר הטלפון השני.
2. בצורה דומה תוכל להמשיך לשרשר עד שלושה מכשירי טלפון Max EX נוספים. בסך הכל, ניתן לחבר 4 מכשירים.

הפעלת המכשיר

השימוש במכשיר הטלפון Max EX

יזום שיחה

1. לחץ על מקש ON/OFF (הפעלה/כיבוי). תוכל לשמוע את צליל החיוג.
2. חייג את המספר הרצוי. המספר יופיע על גבי מסך ה-LCD.




הערה: באפשרותך גם לחייג תחילה את המספר ורק אחר כך ללחוץ על מקש ON/OFF (הפעלה/כיבוי) לשם ביצוע השיחה. כדי להכניס השהייה ברצף החיוג, לחץ על מקש סולמית (#) והחזק אותו לחוץ.



קבלת שיחה

1. לחץ על מקש כלשהו (מלבד מקש כוכבית (*), MUTE (השתק), מקשי הגברת או הנמכת עוצמת השמע) כדי לענות לשיחה.
2. בעת קבלת שיחה, הטלפון יצלצל, נוריות על גבי הטלפון וסימן הטלפון שבמסך ה-LCD יבהבו.



סיום שיחה

- לחץ על מקש ON/OFF (הפעלה/כיבוי). השיחה תנותק ומכשיר הטלפון יחזור למצב המתנה.

חיוג חוזר (REDIAL)

1. לחץ על מקש ON/OFF (הפעלה/כיבוי). תוכל לשמוע את צליל החיוג.
2. לחץ על מקש REDIAL (חיוג חוזר) כדי לחייג למספר הטלפון האחרון שחויג.

הערה: באפשרותך גם ללחוץ על מקש REDIAL (חיוג חוזר) כאשר מכשיר הטלפון במצב המתנה, כדי להציג את מספר הטלפון האחרון שחויג. לחץ על מקש ON/OFF (הפעלה/כיבוי) כדי לחייג אל מספר זה.



כוונון עוצמת הצלצול

- לחץ על מקש הגברת או הנמכת עוצמת השמע במהלך צלצול הטלפון.
- לחץ על מקש הגברת או הנמכת עוצמת השמע כאשר הטלפון אינו בשימוש. תוכל לשמוע פעם אחת את הצלצול בעוצמתו החדשה.

הפעלת המכשיר

השתקת מיקרופונים (MUTE)

- לחץ על מקש MUTE (השתקה) במהלך השיחה כדי להשתיק את כל המיקרופונים (הרמקולים לא יושתקו).
- לחץ שוב על מקש זה כדי לבטל את פעולת ההשתקה.

מקש חיוג מהיר (conference)


- לחץ על מקש חיוג מהיר (יש לתכנת פעולה זו לפני שתוכל להשתמש בה). להמשך, ראה עמוד 13.

התקשרות למרכז שירות

- וודא כי הטלפון נמצא במצב המתנה. לחץ על מקש "0" והחזק אותו לחוץ למשך 2 שניות. (יש לתכנת פעולה זו לפני שתוכל להשתמש בה). להמשך, ראה עמוד 13.

שמירת מספר טלפון בספר הטלפונים

1. וודא כי הטלפון נמצא במצב המתנה והקש את מספר הטלפון אותו ברצונך לשמור.
2. לחץ על מקש PHONEBOOK/EDIT (ספר טלפונים/עריכה) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל ספר הטלפונים וסמל התכנות יופיעו על הצג.



שמירת מספר בספר הטלפונים

3. לחץ על אחד ממקשי הספרות (0-9) כדי להקצות למספר זה מקום בזיכרון ספר הטלפונים.
 4. לחץ שוב על מקש PHONEBOOK (ספר טלפונים) כדי לשמור את המספר. יישמע צליל אישור.
 5. לחץ על מקש CLEAR (מחיקה) כדי לצאת ממצב ספר טלפונים/עריכה מבלי לשמור את מספר הטלפון.
- הערה:** באפשרותך להוסיף בקלות את מספר הטלפון האחרון שחויג אל ספר הטלפונים. לחץ על מקש REDIAL (חיוג חוזר) כדי להציג את מספר הטלפון וחזור על שלבים 2 עד 5. לחץ על מקש 1 והחזק אותו לחוץ כדי להכניס מקף, או על מקש "*" (כוכבית) כדי להכניס רווח במספר.

חיוג למספר מתוך ספר הטלפונים

1. לחץ על מקש PHONEBOOK (ספר טלפונים).
 2. לחץ על אחד ממקשי הספרות (0-9) בהתאם למיקום המספר הרצוי בזיכרון ספר הטלפונים. המספר השמור בזיכרון ספר הטלפונים יופיע על מסך ה-LCD.
 3. לחץ על מקש ON/OFF (הפעלה/כיבוי) כדי לחייג אל מספר זה.
- הערה:** באפשרותך גם ללחוץ תחילה על מקש ON/OFF (הפעלה/כיבוי) כדי לקבל צליל חיוג לפני שתיכנס אל ספר הטלפונים. במקרה זה מכשיר הטלפון יחייג מיד אל המספר שתבחר.



אפשרויות משתמש

אפשרויות שיחה

בנוסף לפעולות הבסיסיות אשר פורטו בסעיף הקודם, באפשרותך לבצע פעולות נוספות במהלך השיחה: שינוי שיטת החיוג לחיוג מתקפים, שליחת אות Flash, הצגת מספר הטלפון, כוונן עוצמת השמע ברמקול וכיבוי הצלצול.

שינוי שיטת החיוג (ברירת מחדל – חיוג צלילים)

אם הטלפון נדרש לפעול בחיוג מתקפים (ראה עמוד 12), עליך יהיה להעבירו לחיוג מתקפים (לדוגמה, בעת כניסה לתא הקולי שלך, בעת הקשת סיממת הכניסה או מספר השלוחה). כדי לשנות את שיטת החיוג:

3. לחץ על מקש כוכבית (*). על מסך ה-LCD יופיע תו מיוחד. כל המספרים שיוקשו אחרי תו זה יהיו בחיוג מתקפים. לאחר סיום השיחה, תחזור אוטומטית שיטת החיוג לחיוג צלילים.

הערה: בעת הקשת יותר מ-18 תווים, יופיע על המסך איקון גלילה. המספרים ינועו מימין לשמאל.



שליחת אות Flash

אם שירות הטלפון שלך כולל "העברת שיחה", "שיחה ממתינה" או "שיחת ועידה", באפשרותך להשתמש במקש Flash.

הצגת מספר הטלפון שלך במהלך שיחה

4. לחץ על מקש CLEAR (מחיקה). על המסך יופיע מספר הטלפון שלך. לאחר כמה שניות, תחזור תצוגת מונה מסך השיחה.


כוונן עוצמת הרמקול – Volume up/down

5. לחיצה על מקש הגברת עוצמת השמע במהלך השיחה תגביר את עוצמת השמע ברמקול.

6. לחיצה על מקש הנמכת עוצמת השמע במהלך השיחה תנמיך את עוצמת השמע ברמקול.

הפעלת/כיבוי הצלצול

• וודא כי הטלפון נמצא במצב המתנה. לחץ על מקש כוכבית (*) והחזק אותו לחוץ. על המסך יופיע סימן "צלצול כבוי". סימן זה לא יופיע כאשר הצלצול פועל.



סימן צלצול כבוי

הערה: נוריות הטלפון ימשיכו להבהב כאשר הטלפון מצלצל גם כאשר הצלצול כבוי, על מנת לציין כי ישנה שיחה נכנסת.



השתקת הצלצול במהלך קבלת שיחה

• לחץ על מקש כוכבית (*) או על מקש MUTE (השתקה) כדי להשתק את הצלצול.

הערה: פעולה זו תגרום להשתקת הצלצול פעם אחת בלבד. הצלצול לא יושתק לכשתקבל השיחה הבאה.




אפשרויות משתמש

אפשרויות תכנות

מכשיר טלפון זה מאפשר לך לתכנת שמונה מאפיינים שונים ובכך להתאים את פעולתו לדרישותיך: סוג צלצול הטלפון, שיטת החיוג, משך אות Flash, מספר הטלפון שלך, מספר חיוג מהיר, חיוג מהיר למרכז השירות והגדרות AGC/ALC. באפשרותך גם לשחזר את הגדרות ברירת המחדל.

שינוי סוג צלצול הטלפון

1. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 1 כדי להיכנס אל תפריט בחירת סוג הצלצול. ישנם חמישה צלצולים שונים לבחירתך.
3. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות). הבחירה הנוכחית תהבהב.
4. לחץ על מקשים 1-5 כדי להאזין לצלצולים השונים. הטלפון ישמיע פעם אחת את הצלצול שנבחר.
5. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור את בחירתך.
6. ליציאה מתפריט התכנות, לחץ על מקש **CLEAR** (מחיקה).



אפשרויות תכנות

שינוי שיטת החיוג

1. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 2 כדי להיכנס אל תפריט בחירת שיטת החיוג. ישנן שתי שיטות חיוג: חיוג צלילים וחיוג מתקפים. שיטת החיוג הנוכחית תופיע על המסך (T - צלילים, P - מתקפים).
3. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות). המצב הנוכחי יהבהב.
4. לחץ על מקש 1 כדי לבחור בחיוג צלילים או על מקש 2 כדי לבחור בחיוג מתקפים.
5. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור את בחירתך.
6. ליציאה, לחץ על מקש **CLEAR** (מחיקה).

שינוי משך אות Flash

1. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 3 כדי להיכנס אל תפריט שינוי משך אות Flash. משך האות הנוכחי יופיע במילי-שניות. תוכל לבחור באחת מתוך חמש אפשרויות: 80, 100, 150, 300, 600.
3. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות). הבחירה הנוכחית תהבהב.
4. לחץ על מקשים 1-5 ובחר באפשרות הרצויה (מומלץ לבחור באפשרות 300).
5. לחץ על מקש **REDIAL/PROG** (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור את בחירתך.
6. ליציאה, לחץ על מקש **CLEAR** (מחיקה).

אפשרויות משתמש

תכנות מספר הטלפון שלך

1. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 4 כדי להיכנס אל תפריט הגדרת מספר הטלפון.
3. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות).
4. הקש את מספר הטלפון שלך.
5. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור מספר זה.
6. ליציאה, לחץ על מקש CLEAR (מחיקה).

הערה: לחץ על מקש 1 והחזק אותו לחוץ כדי להכניס מקף, או על מקש כוכבית כדי להכניס רווח במספר. לחץ על מקש CLEAR (מחיקה) כדי למחוק את המספר הישן לפני הקשת המספר החדש.



תכנות חיוג מספר מהיר (conference)

1. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 5 כדי להיכנס אל תפריט החיוג המהיר.
3. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות).
4. הקש את מספר הטלפון.
5. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור מספר זה.
6. ליציאה, לחץ על מקש CLEAR (מחיקה).

הערה: לחץ על מקש 1 והחזק אותו לחוץ כדי להכניס מקף, או על מקש כוכבית כדי להכניס רווח במספר. לחץ על מקש CLEAR (מחיקה) כדי למחוק את המספר הישן לפני הקשת המספר החדש.



תכנות התקשרות למרכז שירות

1. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 6 כדי להיכנס אל תפריט מרכז השירות.
3. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות).
4. הקש את המספר שברצונך לחייג בעת לחיצה על מקש 0.
5. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור מספר זה.
6. ליציאה, לחץ על מקש CLEAR (מחיקה).

הערה: לחץ על מקש 1 והחזק אותו לחוץ כדי להכניס מקף, או על מקש כוכבית כדי להכניס רווח במספר. לחץ על מקש CLEAR (מחיקה) כדי למחוק את המספר הישן לפני הקשת המספר החדש.



אפשרויות משתמש

תכנות הגדרות בינלאומיות

1. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 7 כדי להיכנס אל תפריט מרכז השירות.
3. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות).
4. לחץ על אחד ממקשי הספרות בהתאם לאזור בו הנך נמצא.

4 = דרום אפריקה	1 = ארצות הברית/קנדה/סין/יפן/ מקסיקו/סינגפור
5 = ברזיל	2 = אירופה CTR21
6 = ניו-זילנד	3 = אוסטרליה
7 = דרום קוריאה	

5. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור את בחירתך.
6. ליציאה, לחץ על מקש CLEAR (מחיקה).

תכנות בקרת עוצמת רמקול אוטומטית (AGC) ובקרת עוצמת מיקרופון אוטומטית (ALC)

1. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 8 והחזק אותו לחוץ. מספר הגדרת AGC הנוכחית יופיע על מסך ה-LCD.
3. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות). מספר ההגדרה הנוכחית יבהב.
4. הקש את המספר החדש. תוכל להיעזר בטבלה המצורפת.
5. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור את בחירתך.
6. ליציאה, לחץ על מקש CLEAR (מחיקה).

מיקרופון ALC	רמקול AGC	הגדרה
On	On	1
Off	On	2
On	Off	3
Off	Off	4

אפשרויות משתמש

שחזור הגדרות המפעל

1. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) והחזק אותו לחוץ עד אשר סמל התכנות יופיע על הצג.
2. לחץ על מקש 9 והחזק אותו לחוץ. המספר 8 יופיע על מסך ה-LCD.
3. לחץ על מקש REDIAL/PROG (חיוג חוזר/תכנות) כדי לשמור את בחירתך.
4. ליציאה, לחץ על מקש CLEAR (מחיקה).

הערה: פעולה זו לא תאפס את ההגדרות הבינלאומיות. הגדרה זו תישאר כפי שהיתה.



צלילים והתראות

הטבלה שלהלן מציגה את סוגי ההתראות שבמכשיר הטלפון:

צליל/התראה	תיאור
אישור	המכשיר ישמיע צליל המאשר כי פעולת התכנות בוצעה בהצלחה.
דחייה	המכשיר ישמיע צליל במקרים הבאים: <ul style="list-style-type: none">• הקשת ערך שגוי• בעת לחיצה על מקש חיוג מהיר שלא תוכנת (שיחת ועידה או מרכז שירות)• בעת הקשת הספרה ה-45 במספר לחיוג חוזר.• בעת הקשת הספרה ה-17 במספר טלפון.• בעת הקשת הספרה ה-31 במהלך תכנות מקש החיוג המהיר (שיחת ועידה או מרכז שירות)