

User Manual

Meeteasy® Conference Phone

Meeteasy® Mid2



נתוני התאמה:

**גודל חדר ישיבות – עד 25 מטר מרובע
מספר משתתפים מכסימלי – 15**

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

1. מבוא לטלפון לשיחות ועידה מבית Meeteasy[®]

טלפוני שיחות הועידה מבית Meeteasy[®] מבוססים על טכנולוגיית DSP מתקדמת ועיצוב מודולארי מתקדם המאפשרים איכות שמע ברמה הגבוהה ביותר והתאמה לכל סוג וגודל של חדר ישיבות.

טלפוני הועידה מאפשרים גם ביצוע שיחות ועידה דרך המחשב באמצעות חיבור למחשב בממשק USB.

בנוסף, כל טלפוני הועידה מבית Meeteasy[®] מאמצים את טכנולוגיית השיחה הדו-כיוונית (Full-Duplex) המאפשרת שמיעה ודיבור בו זמנית.


2. מאפיינים עיקריים:

- טכנולוגיית הדו-כיוונית (full-duplex) הופכת את השיחה לברורה, זורמת, וטבעית.
- טכנולוגיית ביטול ההד (Echo Cancellation) למניעת שמיעת הד ברמקול.
- טכנולוגיית דיכוי הרעשים הדינאמית (Dynamic noise suppression) מקטינה למינימום את רעשי הסביבה.
- תמיכה בשתי סוגי פעולה, דיבורית ושפופרת.
- השפופרת מאפשרת הקמת שיחה פרטית/אישית במקרה הצורך.
- שלושה מיקרופונים מובנים בעלי רגישות גבוהה.
- טכנולוגיית בקרת עוצמת מיקרופון אוטומטית AGC ומתג השתקה למיקרופון.
- רמקול מובנה בעל עצמה גבוהה עם יכולת כיוון עוצמת השמע.
- תמיכה בשיחת ועידת באינטרנט באמצעות מחשב האישי PC, שיחת ועידה של 3 משתתפים המשלבת את רשת הטלפון (PSTN) ורשת האינטרנט.
- חיבור USB למחשב המאפשר תמיכה בשיחות ועידה באמצעות Skype, MSN, וכדומה.
- אפשרות חיבור למערכת הקלטה.
- תמיכה בזיהוי מספר בשיחה נכנסת (שיחה מזוהה). מספרי הטלפון של השיחות הנכנסות/היוצאות בעלי אורך של 16 ספרות ניתנים להצגה ולשמירה, תואמים לאותות FSK ו-DTMF.
- מסך תצוגה LCD עם תאורה אחורית.
- מקלדת מוארת לעבודה בחושך או באור חלש.
- נורית חיווי לשיחות שלא נענו.
- תמיכה בעד 8 סוגי צליל צלצול וכן בנוסף צליל צלצול עבור שיחת VIP.
- פונקציית החזק שיחה (Hold).
- פונקציית העבר שיחה (Flash).
- פונקציית השהיה - Pause (השהיה לחיוג).
- המערכת קלה להתקנה, הפעלה ושימוש.

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

3. תאור תפקודי המקשים:

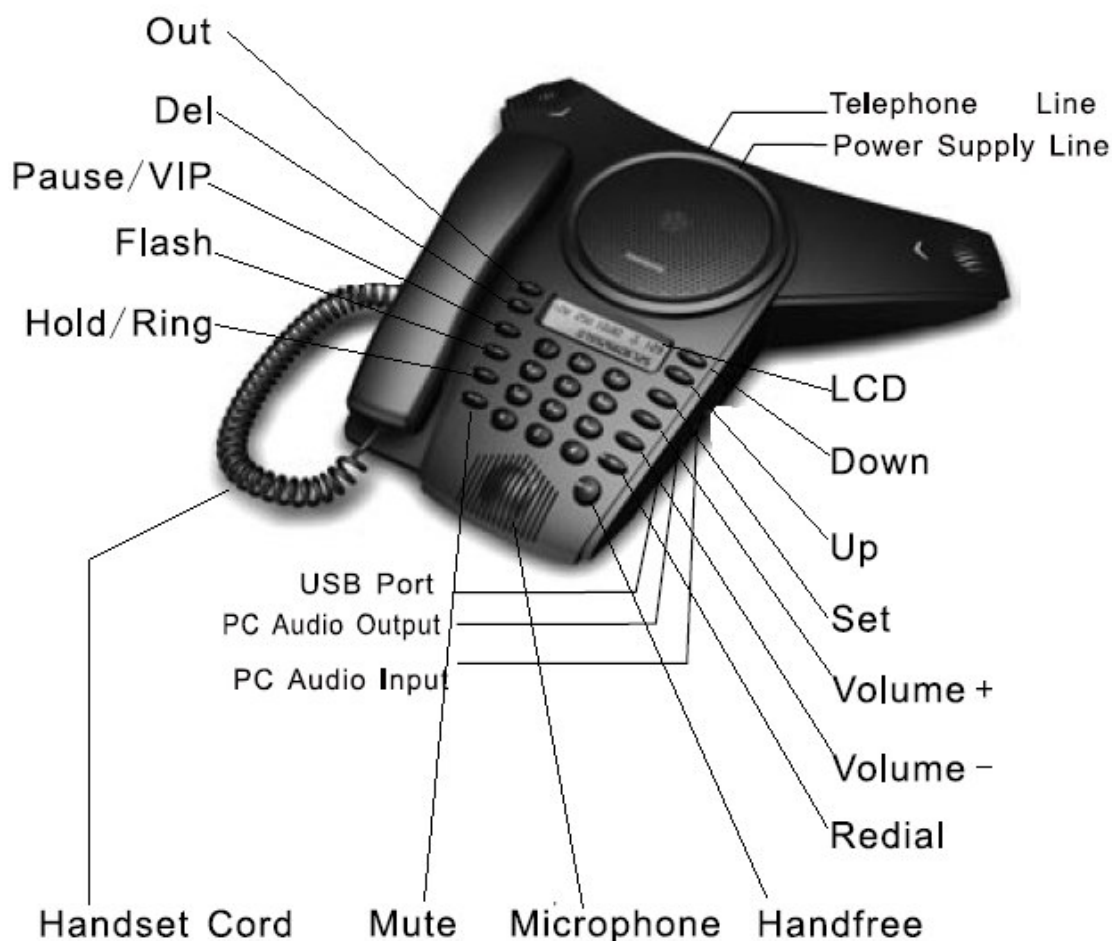

תאור הפעולה	פקד
דפדוף למטה (חיפוש של מספר טלפון שזוהה בשיחה נכנסת), לאחר לחיצה על המקש יוצגו על גבי מסך התצוגה מספרי השיחות הנכנסות, מחוון ה-LED הקרוב יהבהב במידה וקיימות מספר שיחות שלא נענו.	DOWN (מטה)
דפדוף למעלה (חיפוש של מספר טלפון שזוהה בשיחה נכנסת)	UP (מעלה)
חיפוש והצגת המספרים שחויגו (שיחות יוצאות)	OUT
מחיקת המספרים המוצגים על גבי מסך התצוגה	DEL (מחק)
הגדרות משתנים לחץ על המקש לקביעת משתני המערכת כמו תאריך, שעה וכו', ובחר את המשתנה הרצוי באמצעות מקשי "UP" ו-"DOWN". המערכת תצא אוטומטית ממצב הגדרות לאחר 10 שניות במידה ולא בוצעה שום פעולה בפרק זמן זה. לחץ על מקש DEL ליציאה ממצב ההגדרות.	SET (הגדר)

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

<p>הסבר מורחב בטבלה הבאה</p>	
<p>מקש "Pause/VIP"</p>	<p>Pause /VIP</p>
<p>מקש להגדרת מספר VIP לחץ על המקש להגדרת המספר המוצג ב - LCD והפיכתו כמספר VIP (אישיות חשובה מאד). לחץ שוב על המקש לביטול הגדרת ה-VIP. מספר VIP שהוקלט בטלפון לא ניתן למחיקה מלבד תכונותיו הניתנות לביטול. צליל VIP מיוחד יצלצל עם קבלת שיחת VIP.</p>	<p>VIP function</p>
<p>מקש Flash בזמן שיחה (שפופרת או דיבורית), לחיצה על לחיץ ה- FLASH תאפשר החזקת השיחה הקיימת וקבלת צליל חיוג לצורך העברת השיחה לשלוחה אחרת או מספר טלפון חיצוני אחר.</p>	<p>FLASH</p>
<p>מקש לביצוע החזק (HOLD) במצב שיחה וכן לבחירת צליל צלצול במצב מנוחה בזמן שיחה (שפופרת או דיבורית) לחיצה על מקש זה תכניס את הטלפון למצב החזק ולהשמעת מוסיקה בהמתנה בצד המרוחק. כאשר הטלפון במצב מנוחה שימוש במקש זה מאפשר הצגה ובחירת צליל צלצול. הטלפון מאפשר בחירה של עד 8 סוגי צלצול שונים.</p>	<p>Hold / Ring</p>
<p>מקש חיוג חוזר מאפשר חיוג מחדש של המספר האחרון שחויג</p>	<p>חיוג (R/D חוזר)</p>
<p>מקש להגברת עצמת השמע באמצעות המקש ניתן להגביר את עוצמת השמע במצב דיבורית, נורת החיווי הירוקה תאיר כאשר המקש לחוץ</p>	<p>VOL+</p>
<p>מקש להנמכת עצמת השמע באמצעות המקש ניתן להנמיך את עוצמת השמע במצב דיבורית, נורת החיווי האדומה תאיר כאשר המקש לחוץ</p>	<p>VOL-</p>
<p>מקש להשתקת המיקרופונים כאשר נוריות החיווי ירוקות, השיחה מנוהלת בצורה רגילה, בכל אופן, כאשר נוריות חיווי המיקרופונים אדומות, המיקרופונים בטלפון הועידה מושתקים ובכך אינם מאפשרים לצד המרוחק לשמוע את הצד הקרוב (המקומי).</p>	<p>MUTE</p>
<p>מקש Hand-Free השתמש במקש זה כדי לבצע שיחות ועידה בטלפון באמצעות הדיבורית. עם הרמת השפופרת, הטלפון יעבור אוטומטית למצב שיחה פרטית. לחיצה נוספת על מקש HF תאפשר חזרה למצב שיחת ועידה באמצעות הדיבורית.</p>	<p>HF</p>

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

3.1. הגדרות משתני הטלפון:

תאור הפעולה	פקד
<p>הגדרות משתנים לחץ על המקש לקביעת משתני המערכת כמו תאריך, שעה וכו', ובחר את המשתנה הרצוי באמצעות מקשי "UP" ו- "DOWN". המערכת תצא אוטומטית ממצב הגדרות לאחר 10 שניות במידה ולא בוצעה שום פעולה בפרק זמן זה. לחץ על מקש DEL ליציאה ממצב ההגדרות.</p>	SET (הגדר)
<p>כיוון התאריך והשעה, באמצעות מקשי "UP" ו- "DOWN" קבע את התאריך והשעה.</p>	תאריך ושעה
<p>הגדר את קוד איזור החיוג באם נדרש (5 ספרות) לדוגמא הגדר את איזור החיוג ל 00852 עבור הונג קונג.</p>	קוד אזור חיוג
<p>ניתן להוסיף קידומת קבועה (2 ספרות) בשיחה יוצאת. הטלפון יוסיף קידומת זו אוטומטית למספר המחוייג כאשר הספרה הראשונה במספר שונה מהקוד שהוגדר והמספר ארוך יותר מ 5 ספרות.</p>	קוד קידומת
<p>כאשר משתנה זה הוגדר למצב ON ניתן להכניס קוד כך שבעת חיוג למספר שמתחיל בספרה 0 הטלפון יוסיף קוד זה לתחילת המספר המחוייג. לדוגמא, אם הקוד הוא 17909 אזי כאשר יחוייג המספר 0755-88841683 המספר שיחוייג יהיה 17909-0755-88841683</p>	Auto IP
<p>במצב זה ניתן לכוון את רמת הבהירות במסך ה LCD של הטלפון (5 רמות)</p>	LCD מסך

3.2. הגדרת Flash Time:

בחלק התחתון של הטלפון ממוקמת סידרה של Dip Switches

4 הראשונים יש להשאיר במצב ברירת המחדל.

ארבעת המתגים הנוספים מאפשרים את הגדרת ה Flash Time (1000, 600, 300, 110) (ms)

User Manual

Meeteasy[®] Conference Phone

(4). חיבורי הטלפון:



אביזרים מצורפים לערכה:



(5). הוראות בטיחות לשימוש במטען:

- יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים:
- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
 - אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
 - אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
 - יש להרחיק את המטען מנוזלים.
 - במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השירות.
 - המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
 - אין לחתוך לשבור ולעקם את כבל החשמל.
 - אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התחשמלות.
 - לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.