

הוראות הפעלה למשתמש טלפון SKH-240



מבוא

אנו מברכים אותך על שרכשת את מכשיר הטלפון העסקי מדגם SKH-240. טלפון עסקי זה עוצב בצורה ארגונומית כך שיתאים לדרישות המקצועיות שלך. טלפון זה תומך בכל הפעולות הבסיסיות הנתמכות על ידי ספק השירות שלך. הוא עובד עם כל מרכזיות ה-PBX האנלוגיות. אפשרות השיחה המזוהה וספר הטלפונים מאפשרים לך לנהל את שיחות הטלפון שלך ביעילות רבה. **מדריך זה מפרט את פעולות ההתקנה ואת מאפייני הטלפון.**

אנא קרא חוברת זו לפני השימוש במכשיר הטלפון החדש שלך ושמור עליה כדי שתוכל לעיין בה גם בעתיד.

ארגוקום בע"מ ErgoCom Ltd.

רח' משה שפירא 16, א.ת. ראשון לציון 75704 | טלפון: 03-9514440 | פקס: 03-9520660
אתר אינטרנט: <http://www.ergocom.co.il> | דואר אלקטרוני: ergocom@avdor.com

תרגום והפקה: תרגום-טק
אוגוסט 2011

תוכן עניינים

| | |
|-----------|--|
| מבוא..... | שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. |
| 2..... | תוכן עניינים |
| 3..... | אביזרים ותכולת האריזה |
| 3..... | התקנה |
| 3..... | תכונות |
| 4..... | פעולות המקשים |
| 6..... | הגדרות התפריט הראשי |
| 7..... | הגדרה |
| 7..... | 1. הגדרת שפה |
| 7..... | 2. הגדרת קוד אזור חיוג מקומי |
| 7..... | 3. כוונן השעה והתאריך |
| 8..... | 4. כוונן זמן ההשהיה (flash) |
| 8..... | 5. כוונן עוצמת צג ה-LCD |
| 8..... | 6. הגדרת חיוג צלילים/מתקפים |
| 9..... | 7. הגדרת חיוג חירום |
| 9..... | 8. הגדרות סינון – פעולת "נא לא להפריע" |
| 9..... | 9. יציאה מהתפריט |
| 10..... | שימוש בטלפון SKH-240 |
| 10..... | 1. חיוג המספר לפני הרמת השפופרת |
| 10..... | 2. שימוש בטלפון עם מערכת ראש |
| 10..... | 3. בקרת עוצמת השמע |
| 10..... | 4. רמקול |
| 11..... | 5. פעולת השתקה |
| 11..... | 6. חיוג חוזר |
| 11..... | 7. פעולת השהיה |
| 11..... | 8. Flash |
| 11..... | מקשי חיוג מהיר |
| 12..... | שיחה מזוהה |
| 12..... | 1. כדי לעבור על השיחות הנכנסות |
| 13..... | 2. כדי להתקשר למספר טלפון השמור בזיכרון השיחה המזוהה |
| 13..... | 3. כדי למחוק מספר טלפון השמור בזיכרון השיחה המזוהה |
| 13..... | 4. זיכרון ספר טלפונים |
| 15..... | 5. מונה זמן שיחה אוטומטי |

אביזרים ותכולת האריזה

הפריטים שלהלן כלולים בתוך אריזת הטלפון SKH-240:

- יחידת בסיס עם שפופרת
- פתיל חיבור לקו הטלפון
- 3 סוללות
- מדריך התקנה


התקנה


1. הכנס את הפתיל המתאים אל תוך השקע הנושא את הכיתוב LINE (קו) שבחלקה האחורי של יחידת הבסיס.
2. חבר את פתיל הקו לשקע הקו האנלוגי שבקיר.
3. חבר קצה אחד של חוט השפופרת המסולסל אל השקע שבשפופרת ואת צדו האחר אל השקע שבצדה השמאלי של יחידת הבסיס.

תכונות

1. דיבורית
2. שקע לחיבור מערכת ראש
3. שקע לחיבור מערכת ראש נוספת
4. שיחה מזהה עם זיכרון ל-70 השיחות המזוהות האחרונות
5. ספר טלפונים עם זיכרון ל-70 רשומות
6. זיכרון ל-16 השיחות האחרונות שחויגו
7. 7 מקשי חיוג מהיר
8. צג אלפא-נומרי בעל 16 תווים
9. זיכרון 32 ספרות/חיוג חוזר
10. תמיכה בפרוטוקולים FSK/DTMF
11. הגדרת קוד אזור חיוג מקומי
12. הגדרת שעה, תאריך, חודש ויום
13. הגדרות חיוג חוזר
14. הגדרת חיוג צלילים/מתקפים
15. הגדרת קוד PABX
16. כוונן בהירות צג ה-LCD (5 רמות)
17. לחיץ השתקת המיקרופון עם נורית חיווי
18. צלצול אלקטרוני גבוה/נמוך
19. נורית לחיווי הודעה
20. פונקציית חיוג מראש
21. פעולת חיוג בחזרה מתוך המספרים המזוהים
22. הצגת סה"כ שיחות ושיחות חדשות
23. השהיה – 3.6 שניות
24. בקרת עוצמת השמע למערכת הראש/שפופרת/דיבורית – 4 רמות
25. מונה זמן שיחה אוטומטי

פעולות המקשים

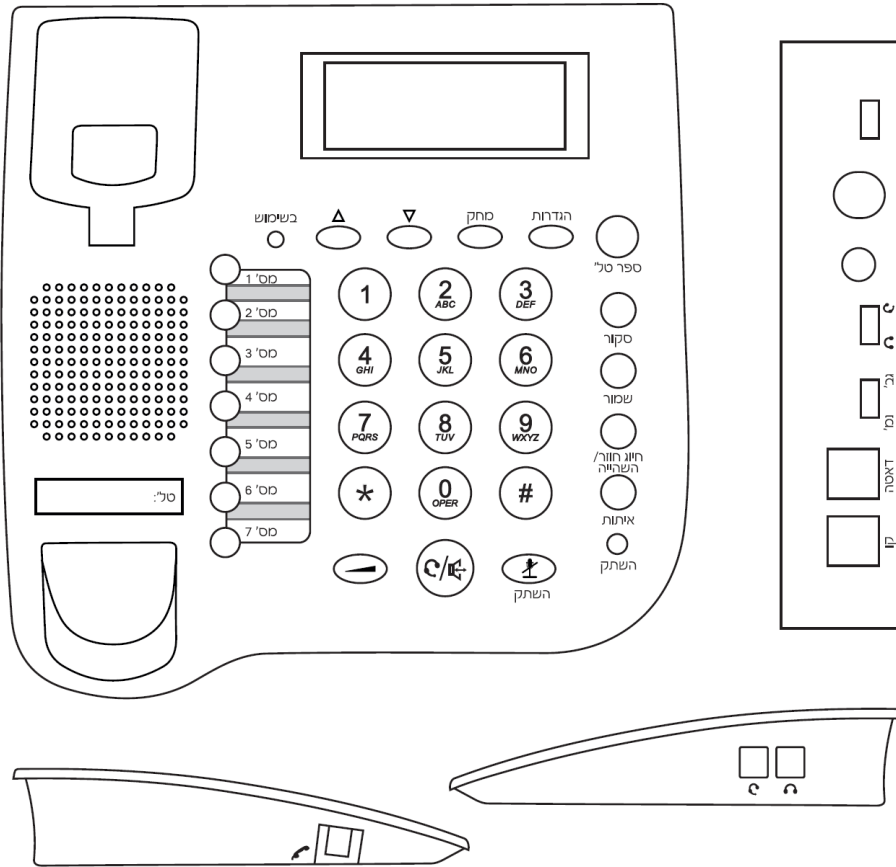

| פועולות המקשים | תיאור |
|---|--|
| M1 - M7 | 7 מקשי חיוג מהיר (24 ספרות לכל היותר). באפשרותך לשמור מספרי טלפון שאליהם אתה מתקשר בתדירות גבוהה. נא עיין בסעיף "חיוג מהיר". |
|  | דפדוף למעלה/למטה בעת ביצוע בחירה. |
| סקור | כדי להציג את המספרים שחויגו. לחץ על מקש זה ולאחר מכן השתמש בלחצנים ∇/Δ כדי לבחור במספר הרצוי. |
| מחק | כדי למחוק מספר או רשומה מהזיכרון. לחץ על המקש והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות לפחות כדי למחוק את כל השיחות הנכנסות או היוצאות. |
| הגדרות | כדי להיכנס אל תפריט הגדרות הטלפון. כדי לחייג למספרים מראש (לפני קבלת צליל חיוג) |

| | |
|---|--|
| <p>ניתן לשמור בספר הטלפונים עד 70 מספרי טלפון ושמות.</p> | <p>ספר טלפונים</p> |
| <p>תיאור</p> | <p>פעולות המקשים</p> |
| <p>כדי לקבל או ליזום שיחה. כאשר השפופרת מונחת בעריסה ומערכת הראש מחוברת: לחץ על מקש זה כדי לקבל או ליזום שיחה בעזרת מערכת הראש. אם אתה רוצה להשתמש בדיבורית, נתק את מערכת הראש.</p> |  <p>(מערכת ראש/דיבורית)</p> |
| <p>כוונן עוצמת השמע במערכת הראש, השפופרת או הרמקול. באפשרותך לבחור באחת מתוך 4 עוצמות: Low (נמוכה), Normal (רגילה), Medium (בינונית) ו-High (גבוהה).</p> |  <p>(עוצמת השמע)</p> |
| <p>לחץ על מקש זה כדי להשתיק את המיקרופון. לחץ שוב על המקש כדי לבטל את פעולת ההשתקה. נורית חיווי תידלק כאשר פעולת ההשתקה פועלת.</p> |  <p>(השתקה)</p> |
| <p>המספר האחרון שחויג (עד 32 ספרות) יישמר בזיכרון החיוג החוזר. כדי לחייג אל המספר האחרון שחויג, הרם את השפופרת ולחץ על מקש החיוג החוזר. ניתן גם להשתמש במקש זה כדי להוסיף השהיה (של 3.6 שניות) בעת שמירת קוד גישה בזיכרונות כאשר הטלפון מחובר למרכזייה.</p> | <p>חיוג חוזר/ השהייה</p> |
| <p>משמש להעברת שיחות בין שלוחות או לשימוש בשירותי רשת הטלפוניה.</p> | <p>איתות</p> |
| <p>משמש לשמירת מספרים ב-7 מקשי החיוג המהיר.</p> | <p>שמור</p> |

הגדרות התפריט הראשי

לחץ על מקש הגדרות והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות (כאשר השפופרת בתוך העריסה או מחוצה לה). **תפריט האפשרויות** יופיע בצג ה-LCD. להלן אפשרויות התפריט אשר יופיעו לאחר לחיצה על המקש Δ (למעלה).

| הגדרת ברירת המחדל | תפריט |
|-------------------|---------------------------------------|
| | OPTIONS MENU $\Delta \nabla$ |
| ENGLISH (אנגלית) | SET LANGUAGE (שפה) |
| --- | LOCAL AREA CODE (קוד אזור חיוג מקומי) |
| 12:00 AM 1/01 | SET TIME/DATE (כוונן תאריך/שעה) |
| 300Ms | SET FLASH TIME (הגדרת זמן השהיה) |
| 3 | LCD CONTRAST (בהירות הצג) |
| TONE (צלילים) | SET TONE/PULSE (חיוג צלילים/מתקפים) |
| אינו רלוונטי | SET PBX CODE (הגדרת קוד מרכזיית PBX) |
| OFF (כבוי) | BABY CALL (חיוג חירום) |
| אינו רלוונטי | FILTER (DND) (סינון) |
| | EXIT OPTIONS (יציאה מתפריט ההגדרות) |

לחץ על מקש הגדרות כדי להיכנס אל תפריט המשנה ולאחר מכן לחץ על Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לעבור בין אפשרויות התפריט. לחץ על מקש הגדרות כדי לשמור את האפשרות שנבחרה וכדי לחזור לתפריט הקודם או לחץ על מקש **סקור** כדי לצאת.

הגדרות

1. הגדרת שפה

- לחץ על מקש הגדרות והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות (השפופרת בעריסה או מחוצה לה).
- על צג ה-LCD יופיע: OPTION MENU $\Delta \nabla$
- לחץ על המקש Δ (למעלה).
- על צג ה-LCD יופיע: SET LANGUAGE (הגדר שפה)
- לחץ על הגדרות כדי להיכנס לתפריט המשנה.
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור בשפה הרצויה.
- לאחר מכן לחץ על הגדרות כדי לאשר את בחירתך.

2. הגדרת קוד אזור חיוג מקומי

- לחץ על מקש הגדרות והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות (השפופרת בעריסה או מחוצה לה).
- על צג ה-LCD יופיע: OPTION MENU $\Delta \nabla$
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באפשרות "LOCAL AREA CODE MENU" (תפריט קוד אזור חיוג מקומי).
- לחץ על הגדרות כדי להיכנס לתפריט המשנה.
- על צג ה-LCD יופיע: AREA CODE (אזור חיוג)
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי להגדיר את קוד האזור ספרה אחר ספרה. לחץ על הגדרות כדי לבחור בספרה הרצויה.
- לאחר מכן לחץ על הגדרות כדי לאשר את בחירתך.

3. כוונן השעה והתאריך

- לחץ על מקש הגדרות והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות (השפופרת בעריסה או מחוצה לה).
- על צג ה-LCD יופיע: OPTION MENU $\Delta \nabla$
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באפשרות "SET TIME/DATE" (כוונן שעה/תאריך).
- לחץ על הגדרות כדי להיכנס אל תוך התפריט.
- על צג ה-LCD יופיע: TIME/DATE (שעה/תאריך)
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לשנות את השעות/הדקות/החודש/היום המופיעים בחלקו העליון של צג ה-LCD.
- לאחר מכן לחץ על הגדרות כדי לאשר את בחירתך.

4. כוונן זמן האיתות (flash)

- לחץ על מקש הגדרות והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות (השפופרת בעריסה או מחוצה לה).
- על צג ה-LCD יופיע: OPTION MENU $\Delta \nabla$
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באפשרות "SET FLASH TIME" (כוונן זמן האיתות).
- לחץ על הגדרות כדי להיכנס אל תוך התפריט.
- על צג ה-LCD יופיע: FLASH 300MS
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור בזמן ההשהיה הרצוי.
- לאחר מכן לחץ על הגדרות כדי לאשר את בחירתך.

הערה: באפשרותך לבחור באחת מתוך 4 אפשרויות: 100, 300, 600 ו-1,000 מילי-שניות. האפשרות הסטנדרטית היא 300.

5. כוונן עוצמת צג ה-LCD

- לחץ על מקש הגדרות והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות (השפופרת בעריסה או מחוצה לה).
- על צג ה-LCD יופיע: OPTION MENU $\Delta \nabla$
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באפשרות "LCD CONTRAST" (בהירות צג ה-LCD).
- לחץ על הגדרות כדי להיכנס אל תוך התפריט.
- על צג ה-LCD יופיע: CONTRAST 3
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור בעוצמה הרצויה.
- לאחר מכן לחץ על הגדרות כדי לאשר את בחירתך.

6. הגדרת חיוג צלילים/מתקפים

מכשיר הטלפון מוגדר במפעל לפעול בחיוג צלילים. אם ברצונך לשנות את ההגדרה ולבחור בחיוג מתקפים, בצע את הפעולות שלהלן:

- לחץ על מקש הגדרות והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות (השפופרת בעריסה או מחוצה לה).
- על צג ה-LCD יופיע: OPTION MENU $\Delta \nabla$
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באפשרות "SET TONE/PULSE" (הגדרת חיוג צלילים/מתקפים).
- לחץ על הגדרות כדי להיכנס אל תוך התפריט.
- על צג ה-LCD יופיע: TONE
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במצב החיוג הרצוי.
- לאחר מכן לחץ על הגדרות כדי לאשר את בחירתך.

7. הגדרת חיוג חירום
(כאשר מצב זה מופעל, הטלפון יחייג אוטומטית למספר שהוגדר בעת לחיצה על אחד המקשים).

- לחץ על מקש הגדרות והחזק אותו לחוץ למשך 4 שניות (השפופרת בעריסה או מחוצה לה).
- על צג ה-LCD יופיע: MENU OPTION $\Delta \nabla$
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באפשרות "SET BABY CALL" (הגדרת חיוג חירום).
- לחץ על הגדרות כדי להיכנס לתפריט המשנה.
- על צג ה-LCD יופיע: BABY CALL OFF
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי להפעיל את החיוג בחירום.
- על צג ה-LCD יופיע: BABY CALL ON
- לחץ על הגדרות כדי להיכנס לתפריט המשנה.
- הזן את מספר הטלפון.
- לאחר מכן לחץ על הגדרות כדי לאשר את בחירתך.

8. הגדרות סינון – פעולת "נא לא להפריע"
פעולה זו אינה זמינה בדגם SKH-240.

9. יציאה מהתפריט
כדי לצאת מהתפריט, בחר באפשרות "EXIT OPTION" ולחץ על מקש הגדרות.

השימוש בטלפון SKH-240



כדי ליזום שיחה בעזרת השפופרת: הרם את השפופרת והמתן עד לקבלת צליל חיוג. לאחר מכן חייג את מספר הטלפון הרצוי.
כדי לסיים את השיחה, הנח את השפופרת בחזרה בתוך העריסה שביחידת הבסיס או לחץ על מתג העריסה.

1. חיוג המספר לפני הרמת השפופרת

הזן את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על המקש הגדרות כדי לחייג את המספר.

2. שימוש בטלפון עם מערכת ראש

חבר את מערכת הראש אל השקע השמאלי שבצדו הימני של מכשיר הטלפון. ודא שמתג מערכת הראש/המפקח שבחלקו האחורי של הבסיס מוסט ימינה (סמל עם מיקרופון).


לחץ על המקש  כדי ליזום ולקבל שיחות. לחץ שוב על המקש  כדי לסיים את השיחה.

הערה: באפשרותך לעבור למצב שפופרת על ידי הרמת השפופרת עצמה.

3. בקרת עוצמת השמע


באפשרותך לבחור באחת מתוך 4 עוצמות שמע. מקש זה משמש לכוונון עוצמת השמע בשפופרת, במערכת הראש וברמקול.

| עוצמה | צג ה-LCD |
|-------|--|
| 4 |  (מקסימום) |
| 3 |  |
| 2 |  |
| 1 |  (מינימום) |

ניתן לשנות את עוצמת השמע במהלך השיחה. לחץ על  כדי לכוונון את העוצמה כרצונך.

4. דיבורית

טלפון זה מצויד ברמקול (ספיקר). ודא שמערכת הראש מנותקת לפני שתפעיל את הרמקול.

ודא שהשפופרת מונחת בעריסתה, לחץ על המקש  והמתן עד לקבלת צליל חיוג. לאחר מכן חייג את מספר הטלפון הרצוי.

כדי לסיים את השיחה, לחץ שוב על המקש .

הערה: באפשרותך לעבור למצב שפופרת על ידי הרמת השפופרת עצמה.

5. פעולת השתקה

פעולה זו מאפשרת לך לנהל שיחה פרטית או להתייעץ עם מישהו אחר במהלך השיחה. לחץ על המקש \uparrow ; מחוון ההשתקה יידלק. במצב זה בן שיחתך לא ישמע את קולך. אולם אתה יכול לשמוע את קולו. כדי לבטל את מצב ההשתקה, לחץ שוב על המקש \uparrow . כעת בן שיחתך יוכל לשמוע אותך שוב.

6. חיג חוזר

המספר האחרון שחויג (עד 32 ספרות לכל היותר) יישמר בזיכרון החיג החוזר.

כדי לחייג חיג חוזר (השפופרת מונחת בעריסה)

- לחץ על המקש חיג חוזר/ השהייה.
- המספר יופיע בצג ה-LCD.
- לחץ על המקש הגדרות כדי לחייג את המספר.

7. פעולת השהיה

פעולה זו שימושית בעת חיבור הטלפון למרכזיית PABX.

- הרם את השפופרת.
- חייג את מספר הגישה של המרכזייה (בדרך כלל 9).
- לאחר מכן לחץ על המקש חיג חוזר/ השהייה.
- חייג למספר הרצוי.

8. איתות (FLASH)

מקש זה משמש להעברת שיחות בין שלוחות כאשר הטלפון מחובר אל מרכזיית PBX. אם אתה לא מצליח להעביר שיחות, נא פנה לספק השירות או לנציג התמיכה שלך. מקש ה- סקור מאפשר לך גם להשתמש בשיחות הרשת.

מקשי חיג מהיר

מקשי החיג המהיר מאפשרים לך להתקשר בקלות למספרים שאליהם אתה מתקשר בתדירות גבוהה. ניתן לשמור בכל מקש חיג מהיר עד 24 ספרות.

כדי לשמור מספר במקש חיג מהיר

- לחץ על המקש שמור כאשר השפופרת מונחת בעריסה או מחוצה לה.
- חייג את המספר שברצונך לשמור.
- לחץ על מקש החיג המהיר הרצוי. M1 עד M7.

כדי לשמור מספר טלפון נכנס במקשי החיג המהיר

- כאשר השפופרת מונחת בעריסה או מחוצה לה
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במספר הרצוי.
- לחץ על המקש שמור.
- על צג ה-LCD יופיע: XXXXXXX STORE NUMBER
- בחר במקש הזיכרון הרצוי M1 עד M7.

כדי לשמור מספר טלפון שחויג

- כאשר השפופרת מונחת בעריסה או מחוצה לה
- לחץ על המקש סקור.
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במספר הרצוי.
- לחץ על המקש שמור.
- על צג ה-LCD יופיע: XXXXXXX STORE NUMBER
- בחר במקש הזיכרון הרצוי M1 עד M7.

כדי לשמור מספר במהלך שיחה

- לחץ על המקש שמור.
- על צג ה-LCD יופיע: ----- STORE NUMBER
- בחר במקש הזיכרון הרצוי M1 עד M7.

כדי להתקשר למספר טלפון השמור במקשי החיוג המהיר

כאשר השפופרת מונחת בעריסה

- לחץ על מקש M1 עד M7.
- לאחר מכן לחץ על המקש הגדרות כדי לחייג את המספר.

כאשר השפופרת מחוץ לעריסה

- לחץ על מקש M1 עד M7 כדי לחייג את המספר.

שיחה מזוהה

טלפון זה מצויד בצג שיחה מזוהה. השיחה המזוהה תפעל רק אם קו הטלפון שלך תומך בשיחות זה. לקבלת פרטים נוספים, נא פנה לספק השירות או לנציג התמיכה שלך.

אם לא ניתן לזהות את המספר, הכיתוב "E-" יופיע בצג (שגיאה באות השיחה המזוהה). ניתן לשמור עד 70 שיחות נכנסות בזיכרון השיחה המזוהה. כאשר הזיכרון מתמלא, המספר הישן ביותר יימחק ויוחלף במספר החדש.

1. כדי לעבור על השיחות הנכנסות

- כאשר השפופרת מונחת בעריסה או מחוצה לה
- לחץ על Δ (למעלה)/ ∇ (למטה) ← END OF LIST (סוף הרשימה).
- כאשר מתקבלות שיחות חדשות, מספר השיחות החדשות יופיע בצג: "NEW XX". סמל זה ימשיך להופיע עד אשר תציג את השיחות החדשות.

כדי לעבור על השיחות היוצאות

- כאשר השפופרת מונחת בעריסה או מחוצה לה
- לחץ על המקש סקור.
- לאחר מכן, לחץ על Δ (למעלה)/ ∇ (למטה) ← END OF LIST (סוף הרשימה).

הצגה מהירה

לחץ על המקשים Δ (למעלה)/ ∇ (למטה) והחזק אותם לחוצים למשך 3 שניות; רשימת השיחות תופיע ותתחלף כל חצי שנייה ותיעצר לאחר שחרור המקש.

-
- 2. כדי להתקשר למספר טלפון השמור בזיכרון השיחה המזוהה**
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במספר הרצוי.
 - לחץ על מקש הגדרות כדי לחייג את המספר.

- כדי להתקשר למספר טלפון השמור בזיכרון השיחות היוצאות**
- לחץ על המקש סקור כאשר השפופרת מונחת בעריסה.
 - לאחר מכן, לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במספר הרצוי.
 - לחץ על מקש הגדרות כדי לחייג את המספר.

- 3. כדי למחוק מספר טלפון השמור בזיכרון השיחה המזוהה**
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במספר הרצוי.
 - לחץ על מקש מחק.
 - על צג ה-LCD יופיע: XXXXXX DELETE CALL?
 - לחץ על המקש מחק כדי למחוק את המספר.

- כדי למחוק מספר טלפון השמור בזיכרון השיחות היוצאות**
- לחץ על המקש סקור.
 - לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במספר הרצוי.
 - לחץ על מקש מחק.
 - על צג ה-LCD יופיע: XXXXXX DELETE?
 - לחץ על המקש מחק כדי למחוק את המספר.

- כדי למחוק את כל השיחות**
- לחץ על המקש מחק והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות לפחות.
 - על צג ה-LCD יופיע: DELETE ALL CALLS? (האם למחוק את כל השיחות?)
 - לחץ על מקש מחק.

- 4. זיכרון ספר טלפונים**
- באפשרותך לשמור בזיכרון ספר הטלפונים עד 70 אנשי קשר ומספרי טלפון.

- כדי להוסיף איש קשר לספר הטלפונים**
- כאשר השפופרת מונחת בעריסה או מחוצה לה
 - לחץ על המקש ספר טל.
 - על צג ה-LCD יופיע: SEARCH ADD
 - לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באפשרות ADD (הוסף).
 - לחץ על המקש ספר טל.
 - הזן את שם איש הקשר בעזרת מקשי האותיות.
 - לחץ על המקש ספר טל.
 - הזן את מספר איש הקשר בעזרת מקשי הספרות.
 - לאישור, לחץ על המקש ספר טל.

כדי להוסיף מספר טלפון מתוך רשימת השיחות הנכנסות אל ספר הטלפונים

- כאשר השפופרת מונחת בעריסה או מחוצה לה
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במספר הרצוי.
- לחץ על המקש ספר טל'.
- הזן את שם אישר הקשר בעזרת מקשי האותיות.
- לחץ על המקש ספר טל'.
- בדוק שהמספר נכון.
- לחץ על המקש ספר טל'.

כדי להוסיף מספר טלפון מתוך רשימת השיחות היוצאות אל ספר הטלפונים

- לחץ על המקש סקור.
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור במספר הרצוי.
- לחץ על המקש ספר טל'.
- הזן את שם אישר הקשר בעזרת מקשי האותיות.
- לחץ על המקש ספר טל'.
- בדוק שהמספר נכון.
- לחץ על המקש ספר טל'.

לחץ על המקש מחק כדי למחוק אות או ספרה שגויים.
לחץ על המקש סקור כדי לחזור לאחור.

פעולת חיפוש

- לחץ על המקש ספר טל'.
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור בפעולה SEARCH (חיפוש).
- לחץ על המקש ספר טל'.
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באיש הקשר הרצוי.

פעולת חיפוש מהיר

- לחץ על המקש ספר טל'.
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור בפעולה SEARCH (חיפוש).
- לחץ על המקש ספר טל'.
- לחץ על המקשים Δ (למעלה) ו/או ∇ (למטה) והחזק אותם לחוצים למשך 3 שניות;
רשימת אנשי הקשר תופיע ותתחלף כל חצי שנייה ותיעצר לאחר שחרור המקש.

פעולת עריכה

- לחץ על המקש ספר טל'.
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור בפעולה SEARCH (חיפוש).
- לחץ על המקש ספר טל'.
- לחץ על המקש Δ (למעלה) או ∇ (למטה) כדי לבחור באיש הקשר.
- לחץ על המקש ספר טל'.
- ערוך את השם.
- לחץ על המקש ספר טל'.
- ערוך את השם בעזרת מקשי האותיות.
- לחץ על המקש ספר טל'.
- ערוך את המספר בעזרת מקשי הספרות.
- לחץ על המקש ספר טל'.
- ליציאה, לחץ על מקש סקור.

5. מונה זמן שיחה אוטומטי
במהלך השיחה, יופיע בצג ה-LCD שעון המראה את משך זמן השיחה. מונה זמן השיחה יתחיל לפעול לאחר 6 שניות.
המונה יופיע עד 3 שניות לאחר סיום השיחה.