

הוראות הפעלה למשתמש

TEL 27

טלפון דיבורית עם שיחה מזוהה גם בממתינה, ספר טלפונים וחיווי על שיחה נכנסת והודעות.



דגם: KT-4127MH (עם שקע למערכת ראש)

אנא קרא חוברת זו לפני השימוש במכשיר הטלפון החדש שלך ושמור עליה כדי שתוכל לעיין בה גם בעתיד.

ארגוקום בע"מ ErgoCom Ltd.

רח' השר חיים שפירא 16, א.ת.ח ראשון לציון 75704 | טלפון: 03-9514440 | פקס: 03-9520660
אתר אינטרנט: <http://www.ergocom.co.il> | דואר אלקטרוני: ergocom@avdor.com

תרגום והפקה: תרגום-טק
אפריל 2006

תוכן עניינים

2	מאפייני הטלפון
3	הוראות הפעלה לתפעול מהיר
4	מיקום המקשים ופעולתם
6	חיבורי הטלפון
7	התקנה
8	הגדרת הטלפון
9	הפעלה
11	הוראות בטיחות חשובות
12	התקנת הטלפון על קיר

מאפייני הטלפון

1. ללא סוללות או מקור מתח אחר
2. טלפון בעל דיבורית איכותית
3. תצוגת מספר הטלפון, שם המתקשר, תאריך ושעה על צג LCD רחב
4. חיווי שיחה נכנסת
5. אפשרות לכוונן עוצמת השמע בשפופרת (4 רמות עוצמה שונות)
6. אפשרות לכוונן עוצמת השמע בדיבורית (8 רמות עוצמה שונות)
7. החזקת שיחה עם השתקה
8. הצגה וחיוג ל-16 המספרים האחרונים שחויגו
9. מונה שיחה אוטומטי
10. פעולת חיוג חוזר אוטומטית חכמה (נודניק)
11. כוונן זמן איתות: 100, 200, 300, 400, 600 ו-900 מילי-שניות
12. ספר טלפונים - 80 מספרים
13. 10 מקשי חיוג מהיר
14. 16 סוגי צלצול שונים
15. אפשרות לכוונן עוצמת הצלצול (8 רמות עוצמה שונות)
16. חיוג צלילים או מתקפים
17. זיהוי שיחה ממתינה
18. שמירת מספרי 76 שיחות נכנסות
19. תמיכה במספר שפות
20. מתאים לשימוש עם מכשירי שמיעה ללקויי שמיעה
21. עמידות בפני תדרי רדיו של טלפון נייד



הוראות הפעלה לתפעול מהיר

1. **יזום שיחה:**
הרם את השפופרת או לחץ על מקש הדיבורית ← חייג את המספר.
2. **קבלת שיחה:**
הרם את השפופרת או לחץ על מקש .
3. **ניתוק שיחה:**
נתק את השפופרת או לחץ על מקש .
4. **חיוג חוזר:**
א. כאשר הטלפון מנותק: לחץ על כפתור **חיוג חוזר/יציאה/השהייה** שוב ושוב כדי לסקור את מספרי הטלפון שחויגו ← הרמת השפופרת או לחיצה על מקש או על מקש **התקשר** תביא לחיוג המספר שנבחר.
ב. כאשר הטלפון בשימוש: לחץ על כפתור **חיוג חוזר/יציאה/השהייה** (חיוג חוזר/השהייה) כדי לחייג למספר האחרון שחויג.
5. **חיוג המספר לפני הרמת השפופרת:**
כאשר הטלפון מנותק: חייג את המספר ← הרם את השפופרת או לחץ על מקש לביצוע החיוג.
6. **חיוג חוזר אוטומטי (נודניק):**
כאשר הטלפון מנותק: לחץ על מקש / חיוג חוזר אוטומטי.
7. **סקירת מספרי השיחות שהתקבלו**
כאשר הטלפון מנותק: לחץ על מקש **דפדוף** ▲/▼.
8. **מחיקת מספרי השיחות שהתקבלו**
א. כאשר הטלפון מנותק: לחץ על מקש **דפדוף** ▲/▼ ← בחר במספר הרצוי ← לחץ על מקש **הגדר/מחק**.
ב. כאשר הטלפון מנותק: לחץ על מקש **דפדוף** ▲/▼ ← לחץ על מקש **הגדר/מחק** למשך 3 שניות למחיקת כל השיחות.
9. **חיוג חוזר מתוך אפשרות השיחה המזוהה:**
כאשר הטלפון מנותק: לחץ על מקש **דפדוף** ▲/▼ ← בחר במספר הרצוי ← לחץ על מקש **התקשר** או .
10. **שמירת מספרי טלפון בזיכרון החיוג המהיר**
א. כאשר הטלפון מנותק: לחץ על מקש **שמור** ← הקש את מספר הטלפון הרצוי ולחץ על אחד ממקשי החיוג המהיר (1 עד 10).
11. **חיוג מהיר**
א. הרם את השפופרת או לחץ על מקש ← לחץ על אחד ממקשי החיוג המהיר (1 עד 10).
ב. לחץ על אחד ממקשי החיוג המהיר (1 עד 10) ← הרם את השפופרת או לחץ על מקש .
12. **שמירת מספרי טלפון בספר הטלפונים**
כאשר הטלפון מנותק: לחץ על מקש **ספר טל** ← לחץ על מקש ▲ ← הקש את השם הרצוי ← לחץ על מקש **ספר טל** ← הקש את מספר הטלפון הרצוי ← לחץ על מקש **ספר טל**.
13. **חיוג למספר השמור בספר הטלפונים**
א. כאשר הטלפון מנותק: לחץ על מקש **ספר טל** ← לחץ על מקש ▼ ← בחר במספר הרצוי ← לחץ על מקש **התקשר** או הרם את השפופרת או לחץ על מקש .
- ב. כאשר הטלפון בשימוש: לחץ על מקש **ספר טל** ← לחץ על מקש ▼ ← בחר במספר הרצוי ← לחץ על מקש **התקשר**.


מיקום המקשים ופעולתם



- 1 צג LCD.....הצגת מספר הטלפון, התאריך, השעה ונתונים נוספים.
- 2 מקשי החיוג המהיר 10 מקשים המאפשרים שמירת 10 מספרי טלפון וחיוג למספרים אלו בלחיצת כפתור אחת.
- 3 התקשרא. לחץ על מקש זה כדי להתקשר למספר טלפון מתוך רשימת השיחות הנכנסות או מתוך ספר הטלפונים.
- 4 שמורלחץ על מקש זה כדי לשמור מספר טלפון באחד מזיכרונות החיוג המהיר.

- 5 ספר טל' לחץ על מקש זה כדי להיכנס אל תוך ספר הטלפונים.
- 6 הגדר/מחק א. לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות כדי לעבור לתפריט ההגדרות (מכשיר הטלפון אינו בשימוש).
 ב. לחץ על מקש זה כדי למחוק ספרות או אותיות במהלך עריכת מספר הטלפון.
 ג. לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות כדי למחוק מספר טלפון מתוך ספר הטלפונים.
- 7 עוצמת הצלול/השמע א. לחץ על כפתור זה והחזק אותו לחוץ כדי לכוון את עוצמת הצלול (מכשיר הטלפון אינו בשימוש).
 ב. לחץ על כפתור זה כדי לכוון את עוצמת השמע בשפופרת (מכשיר הטלפון בשימוש).
 ג. לחץ על כפתור זה כדי לכוון את עוצמת השמע בדיבורית (הטלפון).
- 8  חיוג חוזר אוטומטי
- /שינוי סוג ועוצמת הצלול) א. לחץ על מקש זה כדי לחייג אוטומטית למספר הטלפון האחרון שחויג עד לקבלת מענה (מכשיר הטלפון בשימוש).
 ב. לחץ על מקש זה והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות כדי לשנות את סוג הצלול.
- 9 חיוג חוזר/יציאה/השהייה
- א. לחץ על מקש זה שוב ושוב כדי לסקור את רשימת השיחות היוצאות (מכשיר הטלפון אינו בשימוש).
 ב. לחץ על מקש זה כדי לחייג את המספר האחרון שחויג (מכשיר הטלפון בשימוש).
 ג. לחץ על מקש זה כדי לחייג את המספר האחרון שחויג (מכשיר הטלפון בשימוש במצב דיבורית).
 ד. לחץ על מקש זה כדי להוסיף השהייה של 1.2/2.4/3.6 שניות.
- 10 איתות למרכזיית טלפונים פנים ארגונית (PBX), משמש להעברת שיחה
- 11  בשימוש/חדש/הודעה ממתנה
- מקש ומחווה א. נורית זו נדלקת כאשר הטלפון בשימוש ומהבהבת כאשר ישנה שיחה חדשה, במצב המתנה (החזק) או כאשר יש הודעה.
 ב. לחץ על מקש זה כדי לעבור למצב דיבורית.
- 12 החזק לחץ על מקש זה כדי להחזיק את השיחה.
- 13 מקשי החיוג (#...0-9) מקשי הספרות ומקשים נוספים.
- 14 דפדוף ▲/▼ סקירת מספרי השיחות הנכנסות. בחירת הגדרות הטלפון בתוך תפריט ההגדרות.
- 15 רמקול צלול הטלפון בוקע מרמקול זה.
- 16 התקן תליית השפופרת הפוך התקן זה בזווית של 180 מעלות כדי לתלות את השפופרת, כאשר מכשיר הטלפון מותקן על הקיר.
- 17 מתג עריסה לחץ על מתג זה כדי לסיים את השיחה.


חיבורי הטלפון

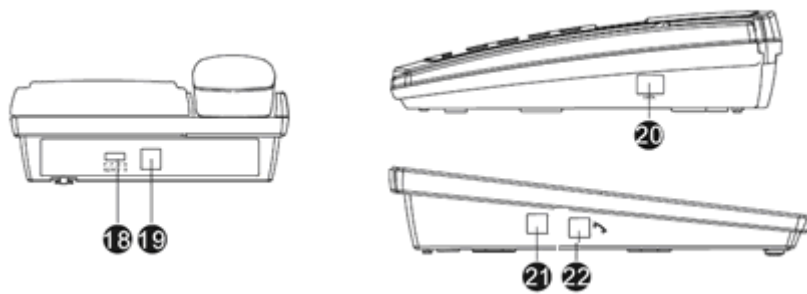

- 18 בורר שיחה ממתינה.....אפשרויות המתג: SR/HV/PR1/PR2 - בהתאם לסוג המרכזייה.
- 19 שקע קו הטלפון.....חיבור הטלפון אל השקע שבקיר.
- 20 DATA PORT (יציאת נתונים)חיבור הטלפון אל המחשב.
- 21 שקע למערכת ראש
- 22 שקע השפופרת

התקנה

1. פתח את מכסה תא הסוללות והכנס 4 סוללות AA (אופציונאלי).
2. חבר את צידו האחד של החוט המסולסל אל שקע השפופרת ואת צידו האחר אל שקע השפופרת שביחידת הבסיס.
3. חבר את צידו האחד של חוט הטלפון אל שקע הקו שבטלפון ואת צידו האחר אל שקע הטלפון שבקיר.

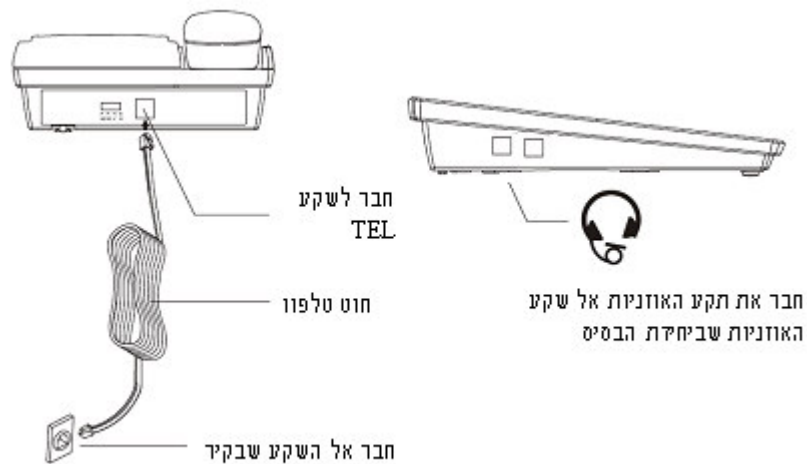

4. ניתן לחבר אל מכשיר טלפון זה מערכת ראש (אוזניות) (יש לרכוש אלו בנפרד). לשם כך עליך לחבר את תקע האוזניות אל שקע האוזניות שבצד יחידת הבסיס. לאחר התקנת האוזניות תוכל לשוחח בטלפון כשידיך חופשיות.

הערה :









1. מכשיר הטלפון פועל כהלכה גם ללא סוללות. הסוללות דרושות לשם תצוגת השעון במסך התצוגה.
2. השתמש אך ורק בסוללות AA Um3. שים לב לקוטביות הסוללות ולכיוון התקנתן.
3. אנא החלף את הסוללות אחת ל-6 חודשים.
4. יש להחליף את כל הסוללות.
5. אנא נתק את קו הטלפון לפני החלפת הסוללות.

הגדרת הטלפון

1. הגדרת השפה
כאשר הטלפון אינו בשימוש: לחץ על מקש הגדר/מחק והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות כדי להיכנס אל תפריט LANGUAGE SETUP (הגדרת שפה). לחץ על מקש דפדוף▲/▼ ובחר בשפה הרצויה. לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק.
2. כוונן הניגודיות (CONTRAS)
לאחר בחירת השפה הרצויה, לחץ על מקש דפדוף▲/▼ ובחר ברמת הניגודיות הרצויה (1-5). לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק.
3. כוונן השנה, התאריך והשעה
לאחר כוונן הניגודיות, תהבהבנה ספרות השנה. לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בשנה. לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק. כעת תהבהבנה ספרות החודש. לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בחודש. לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק. כוונן בצורה דומה את התאריך ואת השעה.
4. הגדרות אזור החיוג (LOCAL AREA CODE)
לאחר כוונן השנה, התאריך והשעה, תהבהב הספרה הראשונה של אזור החיוג. לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בספרה הרצויה. לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק. כוונן בצורה דומה את שאר הקודים. בעת קבלת שיחה מאזור חיוג הזה לאזור החיוג אותו הגדרת קודם לכן, יופיע על צג ה-LCD רק מספר הטלפון (ללא אזור החיוג).
5. הגדרת קידומת (Prefix Code)
לאחר הגדרת אזור החיוג, תהבהב אחת מתוך שלוש הספרות. לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בספרה הרצויה. לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק. הגדר בצורה דומה את שאר ספרות הקידומת.
6. בחירת סוג הצלצול (Ring Melody)
לאחר הגדרת הקידומת, לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בסוג הצלצול הרצוי (1-16). לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק.
7. כוונן עוצמת הצלצול (Ring Volume)
לאחר בחירת סוג הצלצול, לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בעוצמת הצלצול הרצויה (1-8). לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק.
8. כוונן זמן איתות
לאחר בחירת עוצמת הצלצול, לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בזמן הרצוי (100, 200, 300, 400, 600 או 900 מילי-שניות). לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק.
9. הגדרת זמן ההשהייה (Pause Time)
לאחר הגדרת זמן איתות, לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בזמן ההשהייה הרצוי (1.2, 2.4 או 3.6 שניות). לאישור, לחץ על מקש הגדר/מחק.
10. הגדרת שיטת החיוג (צלילים או מתקפים)
לאחר בחירת זמן ההשהייה הרצוי, לחץ על מקש דפדוף▲/▼ כדי לבחור בשיטת החיוג הרצויה (חיוג צלילים או מתקפים). לאישור כל ההגדרות, לחץ על מקש הגדר/מחק.

הפעלה

טלפון


1. יזום שיחה :
הרם את השפופרת או לחץ על מקש  כדי לקבל צליל חיוג וחייג את המספר הרצוי. לחץ על מקש הגדר/מחק כדי לערוך את מספר הטלפון. כאשר מקבל השיחה יענה לשיחה, יופיע אוטומטית שרון על מסך ה-LCD אשר ימנה את משך השיחה.
 2. קבלת שיחה :
הרם את השפופרת או לחץ על מקש  כדי לקבל שיחה.
 3. ניתוק שיחה :
השב את השפופרת למקומה או לחץ על מקש  כדי לסיים שיחה.
 4. מעבר מדיבור בעזרת השפופרת לדיבור בעזרת הדיבורית :
לחץ על מקש  והשב את השפופרת למקומה.
 5. מעבר מדיבור בעזרת הדיבורית לדיבור בעזרת השפופרת :
הרם את השפופרת. המעבר מהדיבורית לשפופרת יתבצע בצורה אוטומטית.
 6. החזקת שיחה :
לחץ על מקש החזק. כעת ניתן להשיב את שפופרת הטלפון למקומה.
 7. שחרור שיחה :
הרם את השפופרת, לחץ על מקש  או לחץ שוב על מקש החזק.
 8. איתות :
מאפיין זה שימושי כאשר מכשיר הטלפון מחובר למרכזייה פרטית.
א. לחץ על מקש איתות כדי לעבור לשיחה ממתינה.
ב. לחץ על מקש איתות כדי להעביר את השיחה לשלוחה אחרת (כאשר הטלפון מחובר למרכזייה פרטית).
 9. חיוג המספר לפני הרמת השפופרת :
חייג את מספר הטלפון הרצוי והרם את השפופרת. מכשיר הטלפון יחייג אוטומטית למספר זה.
 10. השהייה (Pause) :
לחץ על מקש חיוג חוזר/יציאה/השהייה כדי להוסיף השהייה של 1.2/2.4/3.6 שניות.
 11. חיוג חוזר (Redial) :
כאשר הטלפון אינו בשימוש : לחץ על מקש חיוג חוזר/יציאה/השהייה שוב ושוב כדי לסקור את 16 מספרי הטלפון שחויגו, בחר במספר הרצוי ולחץ על מקש התקשר או הרם את השפופרת כדי לחייג למספר שנבחר.
כאשר הטלפון בשימוש : לחץ על מקש חיוג חוזר/יציאה/השהייה כדי לחייג אל המספר האחרון שחויג.
 12. חיוג חוזר אוטומטי (נודניק) :
כאשר הטלפון אינו בשימוש : לחץ על מקש  /חיוג חוזר אוטומטי כדי לחייג אוטומטית שוב ושוב למספר האחרון שחויג, עד לקבלת מענה.
 13. השימוש בעשרת מקשי החיוג המהיר
א. שמירה : כאשר הטלפון אינו בשימוש : לחץ על מקש שמור, הקש את מספר הטלפון ולחץ על מקש הזיכרון המהיר הרצוי (1 עד 10).
ב. חיוג :
- (1) הרם את השפופרת או לחץ על מקש  ולחץ על מקש החיוג המהיר הרצוי (1 עד 10).
(2) לחץ על מקש החיוג המהיר הרצוי (1 עד 10) והרם את השפופרת או לחץ על מקש .

הפעלה


14. התראה

1. כוונון התראה: לחץ על מקש התקשר למשך 3 שניות והיכנס לתפריט כוונון ההתראה. לחץ על מקש דפדוף ▲/▼ כדי לכוונן את השעה. לאישור, לחץ על מקש התקשר. לחץ שוב על מקש דפדוף ▲/▼ כדי לכוונן את הדקות. לאישור לחץ על מקש התקשר.
2. לחץ על מקש התקשר כדי להפעיל או לבטל את פעולת ההתראה.

שיחה מזוהה (CALLER ID)

1. סקירת מספרי השיחות שהתקבלו:
כאשר הטלפון אינו בשימוש: לחץ על מקש דפדוף ▲/▼ כדי לסקור את מספרי השיחות שהתקבלו ומועדי קבלתן.
2. מחיקת מספרי השיחות שהתקבלו:
 - א. במהלך סקירת השיחות שהתקבלו, לחץ על מקש דפדוף ▲/▼ ובחר במספר אותו ברצונך למחוק. לחץ לחיצה קצרה אחת על מקש הגדר/מחק כדי למחוק מספר אחד בלבד.
 - ב. לחץ על מקש הגדר/מחק והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות כדי למחוק את כל השיחות.
3. חיוג חוזר מתוך אפשרות השיחה המזוהה:
כאשר הטלפון אינו בשימוש: לחץ על מקש דפדוף ▲/▼ ובחר במספר אליו ברצונך לחייג. לחץ על מקש התקשר או על מקש  או הרם את השפופרת כדי לחייג אל מספר זה.

ספר טלפונים


1. שמירת מספרי טלפון
כאשר הטלפון אינו בשימוש: לחץ על מקש ספר טל' על הצג תופיע ההודעה "ADD ↑ SEARCH ↓".
 - א. לחץ על מקש דפדוף ▲/▼ כדי להוסיף שם. הקש את השם הרצוי ולחץ על מקש ספר טל' כדי לעבור למסך הקשת מספר הטלפון. הקש את מספר הטלפון ולחץ על מקש ספר טל'.
 - ב. בצע את אותן פעולות כדי לשמור שמות ומספרים נוספים בזיכרון הטלפון. באפשרותך לשמור עד 80 מספרי טלפון. במידה וזיכרון הטלפון מלא, תופיע בצג הטלפון ההודעה MEMORY FULL (זיכרון מלא).
2. סקירת ספר הטלפונים:
 - א. לחץ על מקש ספר טל' כדי להיכנס אל ספר הטלפונים. לחץ על מקש דפדוף ▲/▼ על הצג תופיע ההודעה "PLS Input Name" (אנא הקש שם). הקש את השם הרצוי.
 - ב. לחץ על מקש דפדוף ▲/▼ וסקור את ספר הטלפונים.
 - ג. מכשיר טלפון זה תומך בחיפוש שמות לפי סדר האלף-בית. הקש את האות הראשונה של השם הרצוי.
3. מחיקה:
הצג את המספר והשם הרצוי מתוך ספר הטלפונים, לחץ על מקש הגדר/מחק והחזק אותו לחוץ למשך 3 שניות.
4. חיוג למספר השמור בספר הטלפונים
 - א. כאשר הטלפון אינו בשימוש: חפש את המספר הרצוי בספר הטלפונים, לחץ על מקש התקשר או על מקש  או הרם את השפופרת כדי לחייג אוטומטית אל מספר זה.
 - ב. כאשר הטלפון בשימוש: חפש את המספר הרצוי בספר הטלפונים ולחץ על מקש התקשר.

הוראות בטיחות חשובות

כדי למנוע התלקחות, התחשמלות ופגיעה גופנית, פעל תמיד בהתאם להוראות הבטיחות בעת הפעלת מכשיר הטלפון שלך.

1. קרא והבן את כל ההוראות שבחוברת זו.
2. פעל בהתאם לכל האזהרות וההנחיות.
3. נתק את מכשיר הטלפון מרשת החשמל לפני ניקויו. אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזליים. נקה את מכשיר הטלפון בעזרת מטלית לכה.
4. אין להפעיל את הטלפון בקרבת מקור מים (לדוגמה, ליד אמבט, כיור מטבח, מכונת כביסה, מרתף רטוב או ליד בריכת שחיה). אין לשפוך נוזלים על מכשיר הטלפון.
5. אין להציב את מכשיר הטלפון על עגלה, מעמד או שולחן שאינם יציבים. נזק כבד עלול להיגרם למכשיר הטלפון במידה והוא ייפול.
6. אין להניח עצמים על כבל הטלפון. אין להציב את הטלפון במקומות בהם הולכים ושבים עלולים לדרוך על כבל הטלפון.
7. אין להחדיר עצמים שונים דרך פתחי האוורור. עצמים אלו עלולים לבוא במגע עם נקודות מתח גבוה, לגרום לקצר חשמלי, לדליקה או להתחשמלות.
8. כדי למנוע סכנת התחשמלות, אין לפרק מכשיר טלפון זה. אם עליך לתקן את הטלפון, הבא אותו למעבדת שירות מוסמכת. פתיחת או הסרת מכסה מכשיר הטלפון עלולות לגרום להתחשמלות ולסכנות אחרות. הרכבה לא נכונה של מכשיר הטלפון עלולה לגרום להתחשמלות.
9. כוונן רק את הבקורות המופיעות בחוברת זו. כוונן שגוי של בקורות אחרות עלול לגרום נזק למכשיר.
10. פנה למעבדת שירות מוסמכת במקרים הבאים:
 - א. כאשר כבל הטלפון או תקע הטלפון פגומים או שחוקים.
 - ב. כאשר נוזל נשפך על המכשיר.
 - ג. אם מכשיר הטלפון נחשף לגשמים או למים.
 - ד. אם מכשיר הטלפון אינו פועל בהתאם להוראות ההפעלה.
 - ה. אם מכשיר הטלפון נפל או אם בית המכשיר ניזוק.
 - ו. אם מכשיר הטלפון אינו פועל כהלכה.
11. הימנע מלהשתמש במכשיר הטלפון במהלך סופות ברקים. קיימת סכנת התחשמלות בעת השימוש בטלפון במהלך סופות ברקים.
12. אין להשתמש במכשיר הטלפון בקרבת דליפת גז.

התקנה על קיר

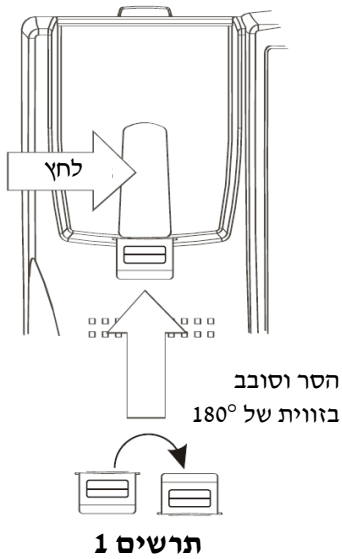

1. ניתן להתקין את מכשיר הטלפון על הקיר. בעת התקנת מכשיר הטלפון על הקיר, עליך לשנות את מצב התקן תליית השפופרת: לחץ על מתג העריסה והחזק אותו לחוץ.
2. הסט את התקן תליית השפופרת מעלה והוצא אותו.
3. סובב אותו בזווית של 180 מעלות והחזר אותו למקומו. כעת ניתן יהיה להניח את השפופרת במקומה כאשר הטלפון מותקן על הקיר.

התקנת הטלפון על קיר

1. בחר את מיקום התקנת הטלפון. וודא כי מיקום זה קרוב לשקע הטלפון שבקיר.
2. סמן שני סימונים אנכיים הנמצאים במרחק של 83 מ"מ האחד מהשני (תוכל להשתמש בתרשים 2 כשבלונה).
3. וודא כי אין חוטי חשמל, צינורות חבויים וכו' באזור הסימונים שסימנת.
4. קדח את החורים וסגור את הברגים. וודא כי ראשי הברגים בולטים מעט מפני הקיר (תרשים 3).

