

# הוראות הפעלה למשתמש

מכשיר טלפון משולב מערכת ראש - דגם DA-202



אנא קרא חוברת זו לפני השימוש במכשיר הטלפון החדש שלך ושמור עליה כדי שתוכל לעיין בה גם בעתיד.

**ארגוקום בע"מ ErgoCom Ltd.**

רח' משה שפירא 16, א.ת. ראשון לציון 75704 | טלפון: 03-9514440 | פקס: 03-9520660  
אתר אינטרנט: <http://www.ergocom.co.il> | דואר אלקטרוני: [ergocom@netvision.net.il](mailto:ergocom@netvision.net.il)

תרגום והפקה: תרגום-טק  
אפריל 2006


3.....	1. תכולת האריזה	3
3.....	2. מאפיינים	3
4.....	3. פעולת חלקי המכשיר	4
5.....	4. התקנת מכשיר הטלפון	5
6.....	5. שינוי מצב מתגי הפעולה	6
7.....	6. שינוי עוצמת המיקרופון	7
7.....	7. בקרת צליל (טון)	7
7.....	8. התקנת מתלה מערכת הראש	7
8.....	9. שינוי סוג הצלצול	8
8.....	10. השימוש במכשיר הטלפון	8
8.....	11. אחסון ושמירה על מכשיר הטלפון	8

## 1. תכולת האריזה

- מכשיר טלפון.
- מערכת ראש.
- חוט הטלפון לחיבור לקו.
- חוט השלוחה לחיבור טלפון נוסף במקביל.
- הוראות הפעלה.
- מתלה למערכת הראש.
- מברג קטן לכוונון עוצמת המיקרופון.

## 2. מאפיינים

- אנא פנה לעמוד הבא, המפרט את פעולת כל אחד מחלקי המכשיר.

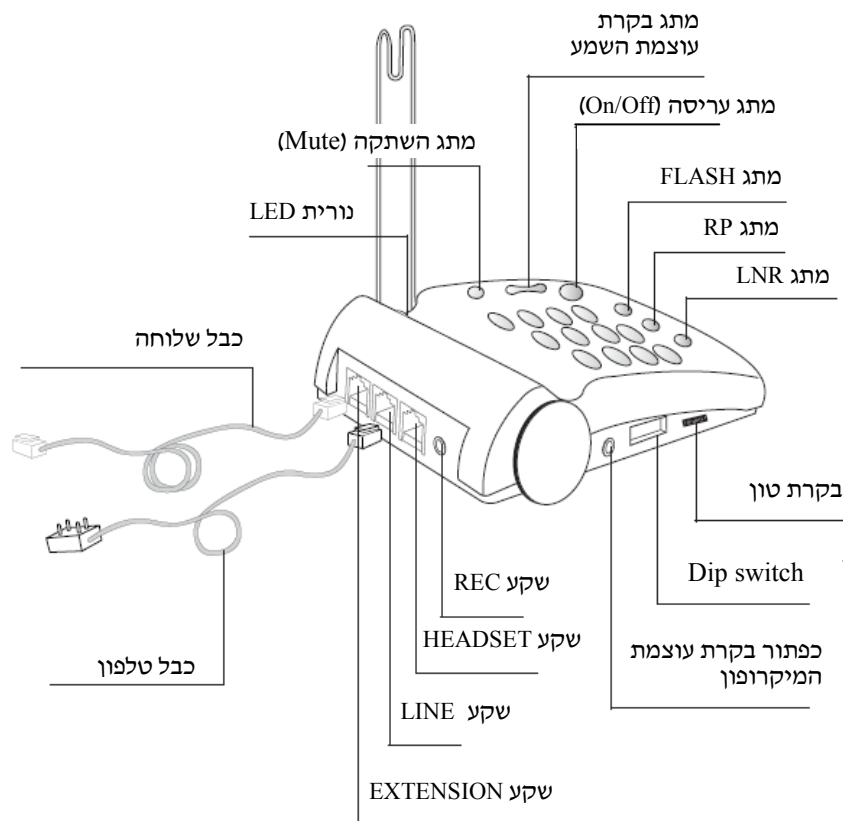


### 3. פעולת חלקי המכשיר

פעולה	הפריט	
- נורית LED דולקת כאשר הטלפון בשימוש/נורית LED מהבהבת כאשר המיקרופון מושקע (Mute).	המכשיר בשימוש	נורית LED
- נורית LED דולקת כאשר הטלפון מצלצל.	המכשיר מצלצל	
- ייזום/קבלת שיחה או סיום שיחה.	מתג עריסה On/Off	
- לחץ על מקשים אלו כדי לחייג את המספר הרצוי.	מקשי החיוג	
- השתקת המיקרופון. - בחירת סוג צלצול הטלפון (ראה סעיף 9).	מתג MUTE (השתקה)	
- בקרת עוצמת השמע במערכת הראש.	מתג בקרת עוצמת השמע	
- מקש חיוג חוזר של המספר האחרון שחויג.	מתג LNR	
- חיוג חוזר אוטומטי (נודניק).	מתג RP	
- העברת שיחה לשלוחה אחרת.	מתג FLASH	
- הקלטה באמצעות מכשיר הקלטה חיצוני על ידי חיבור כבל סטריאו 3.5 מ"מ (אופציה).	שקע REC	
- ראה סעיף 5.	Dip switch	
- שקע לחיבור מערכת הראש.	שקע HEADSET	
- שקע לחיבור קו הטלפון.	שקע LINE	
- שקע לחיבור מכשיר טלפון נוסף באמצעות הכבל המצורף לערכה.	שקע EXTENSION	
- כפתור מתכוונן לשליטה על עוצמת המיקרופון.	כפתור בקרת עוצמת המיקרופון	
- מאפשר שינוי סוג הטון במערכת הראש.	בקרת טון	


## 4. התקנת מכשיר הטלפון

- חבר את קצהו האחד של כבל הטלפון אל שקע LINE שבמכשיר הטלפון.
- חבר את קצהו האחר של כבל הטלפון אל שקע הטלפון שבקיר.
- חבר את מערכת הראש אל שקע HEADSET שבמכשיר הטלפון.

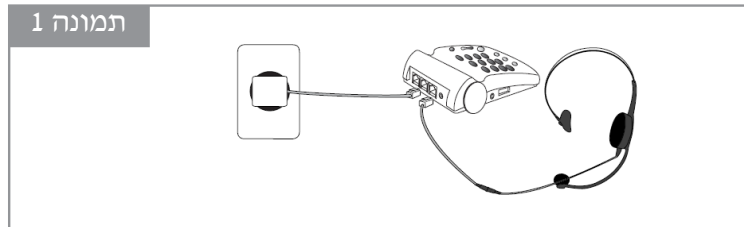


### חיבור טלפון נוסף - מקבילי

- אם ברצונך לחבר מכשיר טלפון נוסף, חבר את כבל השלוחה אל שקע EXTENSION שבמכשיר הטלפון.

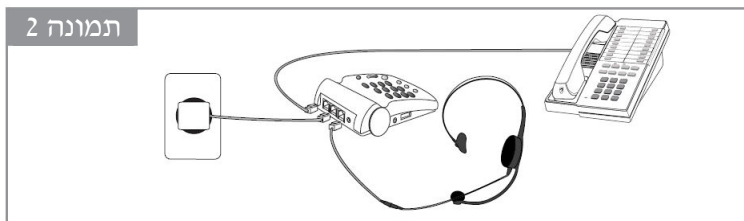



### חיבור למחשב

- חבר את כבל הטלפון אל מודם המחשב.

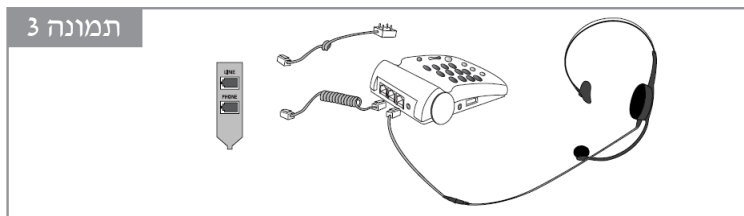

## 5. שינוי מצב מתגי הפעולה


מתגי הפעולה נמצאים בצידו השמאלי של מכשיר הטלפון (מצב המתגים נקבע במפעל כדלקמן):

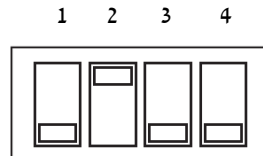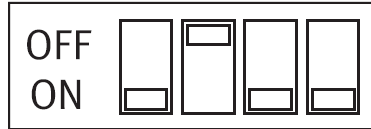

1. מתג מס' 1 : בקרת עוצמת השמע.

- ON : הגבר


- OFF : הנמך

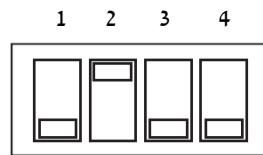

2. מתג מס' 2 : חיוג צלילים או מתקפים.


- ON : מתקפים

- OFF : צלילים

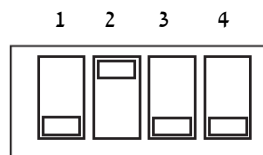


3. מתג מס' 3 :

כאשר מתג מס' 3 נמצא במצב "ON" : ניתן לנהל את השיחה משני מכשירי הטלפון (הנוכחי והשלוחה).

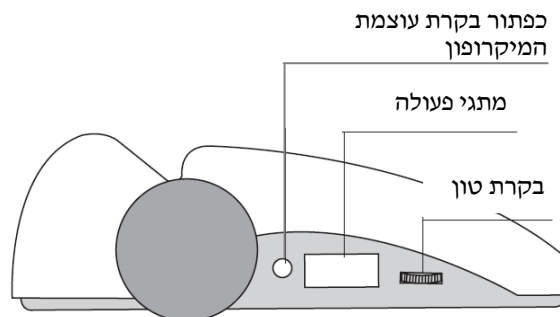

אנא חבר טלפון נוסף לשקע EXTENSION שבמכשיר הטלפון בעזרת הכבל המצורף לערכה. אם מתג מס' 3 נמצא במצב ON, תוכל להעביר את השיחה לטלפון אחר או להאזין לשיחה המתבצעת בטלפון אחר.

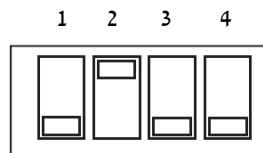


4. מתג מס' 4 : בקרת עוצמת הצלצול.

ON : הגברת עוצמת הצלצול.


OFF : הנמכת עוצמת הצלצול.

## 6. שינוי עוצמת המיקרופון

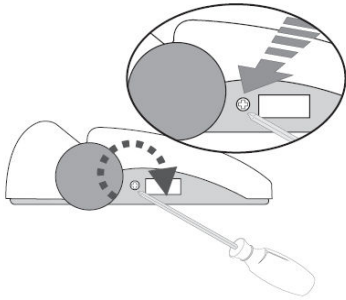

1. הגבר את עוצמת המיקרופון על ידי סיבוב המברג המצורף לערכה עם כיוון השעון.
2. הנמדך את עוצמת המיקרופון על ידי סיבוב המברג המצורף לערכה נגד כיוון השעון.


## 7. בקרת צליל (טון)

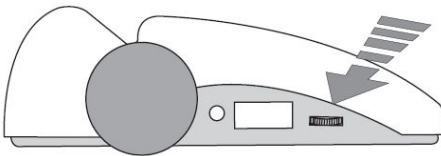

1. הגבר את עוצמת הטון על ידי סיבוב הכפתור עם כיוון השעון.
2. הנמדך את עוצמת הטון על ידי סיבוב הכפתור נגד כיוון השעון.

## 8. התקנת מתלה מערכת הראש

הצב את מתלה מערכת הראש מול הלולאות הבולטות שבצד מכשיר הטלפון, דחוף והכנס את המתלה אל תוך הלולאות.

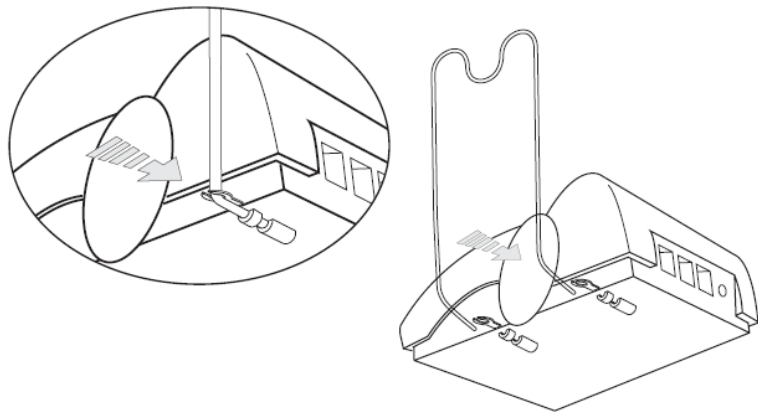

## 9. שינוי סוג הצלצול

- לחץ על מתג העריסה (ON/OFF).
- לחץ על מקש MUTE (השתקה) ועל מקש סולמית (#) ושנה את סוג הצלצול כדלקמן :

מקש חיוג מס'	סוג הצלצול
3	פעם אחת (איטי)
6	ארבע פעמים (רגיל)
9	10 פעמים (מהיר)

## 10. השימוש במכשיר הטלפון

1. קבלת שיחה
  - כאשר הטלפון מצלצל, חבוש את מערכת הראש, לחץ על מתג העריסה (ON/OFF) והתחל בשיחה.
2. ייזום שיחה
  - חבוש את מערכת הראש, לחץ על מתג העריסה (ON/OFF) וחייג את המספר הרצוי.

## 11. אחסון ושמירה על מכשיר הטלפון

1. אחסון
  - הימנע מהצבת מכשיר הטלפון במקומות החשופים לקרני שמש ישירות, פתחי אוורור, אזורים בהם הלחות גבוהה, אזורים מאובקים, על עצמים רוטטים או ליד מכשירי חשמל העלולים לגרום להפרעות.
2. הערות
  - אין לשנות או לפרק מכשיר זה.
  - אין להחזיק מכשיר זה בידיים רטובות.
  - נקה מכשיר זה בעזרת מטלית רכה ויבשה.
  - לכולך ואבק עלולים להזיק לרכיבי מערכת הראש. הרחק את מערכת הראש מלכלוך ואבק.
  - נקה את מערכת הראש בעזרת מטלית לחה או חומרי ניקוי מדי פעם.